

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

IC-DPR6 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

時計回りにまわすとカチッと音がして「ピー」と鳴り、チャンネル番号が読み上げられ、電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

② 通話チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。そのままでは交信できます。



※チャンネルを変えるときは、▲▼キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。

④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

インジケーター

赤点灯：送信中
緑点滅：受信中

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。受信している間は、PTT ボタンを押しても、「プップッ…」と鳴りつづけ、送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すとう聞きとりやすくなります。


※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホンマイクの PTT ボタンを押してください。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

ロックボタン

約 1 秒間押し続けると「EDIT」「▼」「▲」キーがロックされます。再度約 1 秒間押し続けるとロックは解除されます

マイク

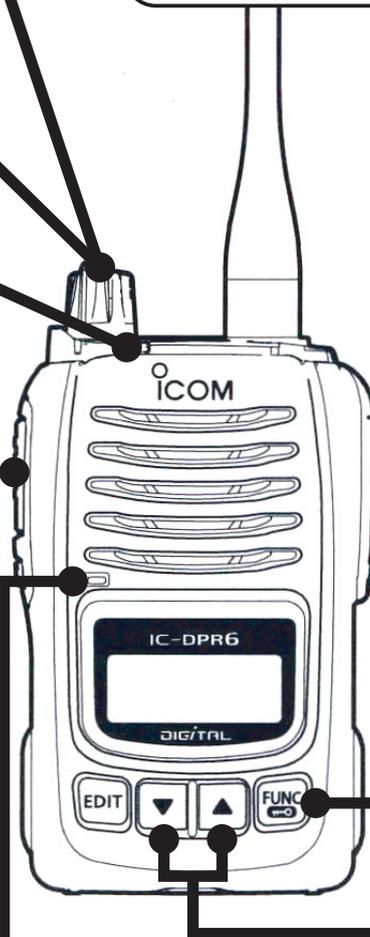

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

IC-DPR6 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎ **0120-0380-24**