

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

SR710 SR720 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方


① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピポッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りに回し
きります。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。
そのまま交信できます。

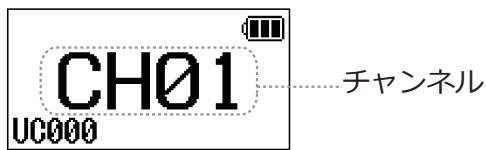

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチを回して
相手と同じチャンネルに合わせます。

③ PTT ボタンを 押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信している間は、PTT ボタンを押しても送信
できません。


※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話す
と聞きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。

送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

④ 音量調節


時計回りにまわすと
音量が大きくなります。

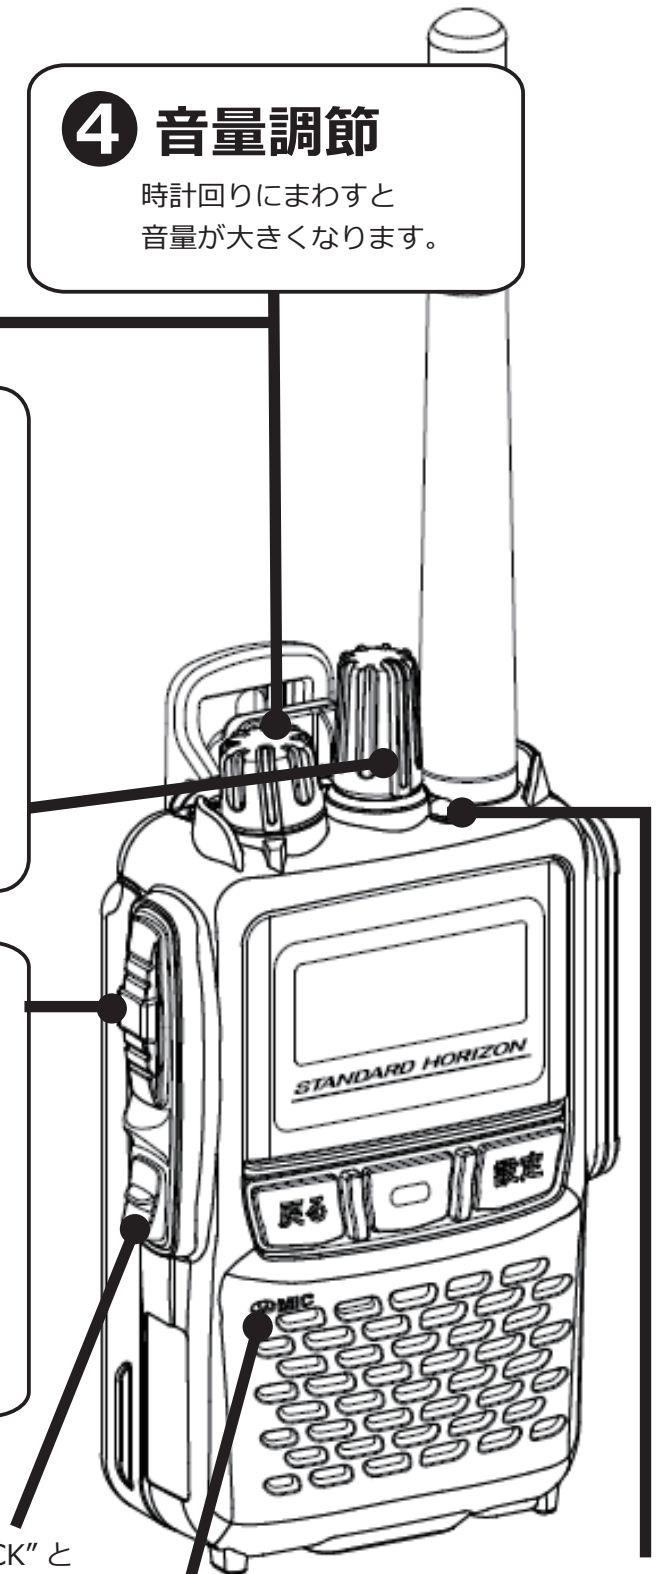

赤点灯：送信中

緑点滅：受信中

キーロック機能

[プログラムキー 1] を長押しすると、ディスプレイに "LOCK" と
表示され  が点灯し、キーロック機能が動作します。

再度 [プログラムキー 1] を長押しすると、キーロック機能が
解除されます。

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

SR710 SR720 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎0120-0380-24