

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線


# VXD450R 簡単取扱説明書

(おもて面)

## 無線機の使い方

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。  
そのまま交信できます。

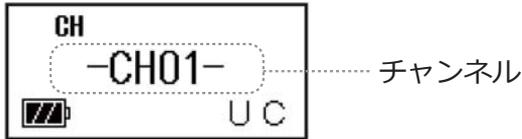

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチを  
まわして、相手と同じチャンネルに合わせます。

### ③ PTT ボタンを 押しながら話す

押しながらマイクに向かって  
話し、終わったら離します。  
受信している間は、PTT ボタン  
を押しても、送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、  
普通の大きさの声で話すと聞きとりや  
すくなります。

※送信と受信は交互にします。  
送信の最後に「どうぞ」と付け加えら  
れ、交互の会話がスムーズです。

#### ロックボタン

約 2 秒間押し続けると  
ロータリースイッチと  
ボタンがロックされます。  
再度約 2 秒間押し続けると  
ロックは解除されます

### ① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピポッ」と鳴り  
電源が入ります。


※電源を切るときは、カチッと音がするまで  
反時計回りにまわしきります。

### ④ 音量調節

時計回りにまわすと  
音量が大きくな  
ります。

#### インジケーター

赤点灯：送信中  
緑点滅：受信中

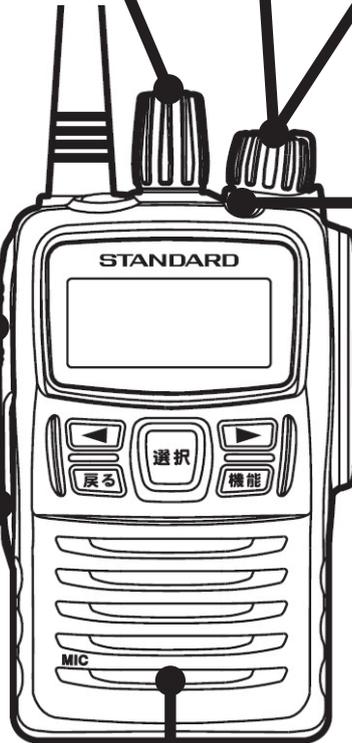

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# VXD450R 簡単取扱説明書

(うら面)

## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？（やの場合は充電してください）
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中にはありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・他のグループの音が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎ **0120-0380-24**

## 3. ユーザーコードについて

ユーザーコードを設定してある無線機と交信したいときは、下記の手順で、交信したい相手と同じユーザーコードに設定してください。

- ① 一度電源を切り、“選択” ボタンを押しながら電源を入れ 拡張機能の選択画面が表示されたら“選択” ボタンを放します。
- ② ロータリースイッチをまわして“コールモード”を選択し、“選択” ボタンを押します。
- ③ ロータリースイッチをまわして、“UC” の表示にあわせます。  
現在のユーザーコードが表示されます。  
現在のユーザーコード
- ④ “選択” ボタンを押します。  
ユーザーコードの百の桁で、カーソルが点滅します。
- ⑤ ロータリースイッチをまわして、希望の数字を選択します。  
設定できるユーザーコードは“000”～“511”です。  
（512以上の数字にあわせることはできません）
- ⑥ ▶ ボタンを押すと、カーソルが右の桁に移動します。  
◀ ボタンを押すと、カーソルが左の桁に移動します。
- ⑦ ⑤と⑥の操作を繰り返して、3桁のユーザーコードを設定します。  
“選択” ボタンを押します。その後電源を切ると変更は終了です。  
ユーザーコード

### ！ご注意！

- ※出荷時に全機ともユーザーコードは000に設定してあります。  
そのまま交信できます。
- ※ユーザーコードが異なる相手とは交信できません。  
交信したい相手とは、必ず同じユーザーコードを設定してください。