

このたびはお試し無線機をご利用いただき、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

CL08 (クリエイト) 簡単取扱説明書 (おもて面)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

[**⏻** / CH] を長押しする。
「ピッ」と電子音が鳴ります。

※電源を切る際も同様です

② 音量を調節する

相手の音声を受信している^{*}ときに[**▲**]または[**▼**]を押して音量を調節する。

※受信中でなくとも操作可能です。


④ PTT ボタンを押しながら話す

[通話 (PTT)] を押しながらマイクに向かって話す。


- ・ディスプレイに“送信”と“通話”が表示されます。
- ・[通話 (PTT)] を放すと、待ち受け状態になり相手の音声を聞くことができます。

③ チャンネルを合わせる

[**⏻** / CH] を短押しで、チャンネル設定モードにする。チャンネルが点滅している間に[**▲**]または[**▼**]を押して、相手と同じチャンネルにする。

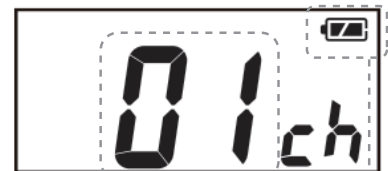

チャンネル表示 電池残量
※出荷時に全機 01 に設定してあります。そのまま交信できます。

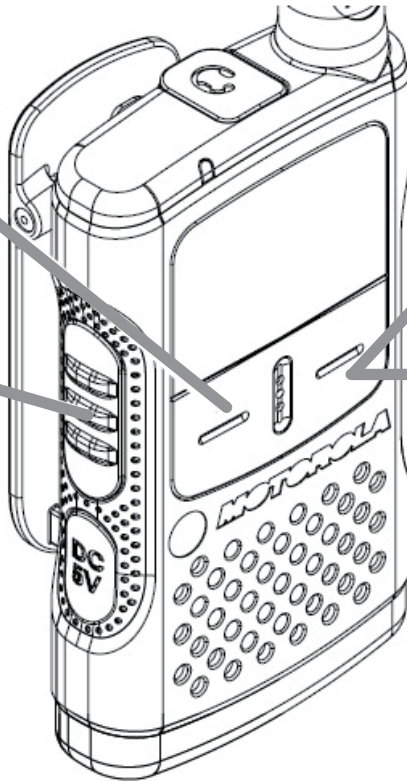

※**▲**または**▼**ボタンを押すと表示が変わります



※MODE / **On** ボタンを押すと表示が変わります (グループモード)



※MODE / **On** ボタンを押すと表示が変わります (秘話モード)



※MODE / **On** ボタンを押しながら**▲**を押すと右の数字が点滅し、さらに**▲**または**▼**を押すと表示が変わります

このたびはお試し無線機をご利用いただき、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

CL08 (クリエイト) 簡単取扱説明書 (うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認下さい。

・チャンネルやモード設定は合っていますか？

(画面に同じ表示が出ていますか？ 無線機を使用する前に、チャンネルやモード設定を合わせてからボタンをロックしておくのがおすすめです。)

・バッテリーの残量は充分ですか？

(アルカリ乾電池の交換をお試し下さい。)

・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

・雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用下さい。

・受信中ではありませんか？ 相手の送信が終わった後、PTT ボタンをしっかりと押しながら送信して下さい。

3. キーロックする方法

誤ってキーに触れても、設定が変わらないようにすることができます。

ロック中は 音量調整・通話 (PTT)・電源オフ 操作のみ可能です。

■ロックする

[MODE/ **Om**] を約 1 秒以上押す。

「ピピッ」と鳴ってキーがロックされ、「Om」が点灯します。



■ロックを解除する

再度 [MODE/ **Om**] を約 1 秒以上押す。

「ププッ」と鳴ってキーのロックが解除され、「Om」が消えます。

4. 電池の入れ方 / 出し方

・背面フタのロックを外しフタを空けます。(電池を出すときも同様)

◇対応電池：アクセサリーのニッケル水素充電電池 (PMNN4467)

市販の単 3 アルカリ乾電池

単 3 形リチウム乾電池

・電池をマイナス側から入れ、フタを閉めて元の状態に戻します。

