

このたびはお試し無線機をご利用いただき、誠にありがとうございます。


特定小電力トランシーバー


CL1K (クリック) 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方




① 電源を入れる

電源が入るまで  を押します。

- ・「ピロツ」と電子音が鳴り、5秒間現在のチャンネルを表示します。
- ・もう一度  を長く押しすと電源が切れます。

② 音量を調節する

+ または - を押して、音量レベルを調節します。


 (OFF) ~  (中) ~  (大) : 12段階設定可能

音量は音声を受信しながら調節してください。

③ チャンネルを合わせる



MENU を1回押し、次に+ または - を押して、相手と同じチャンネルに合わせます。

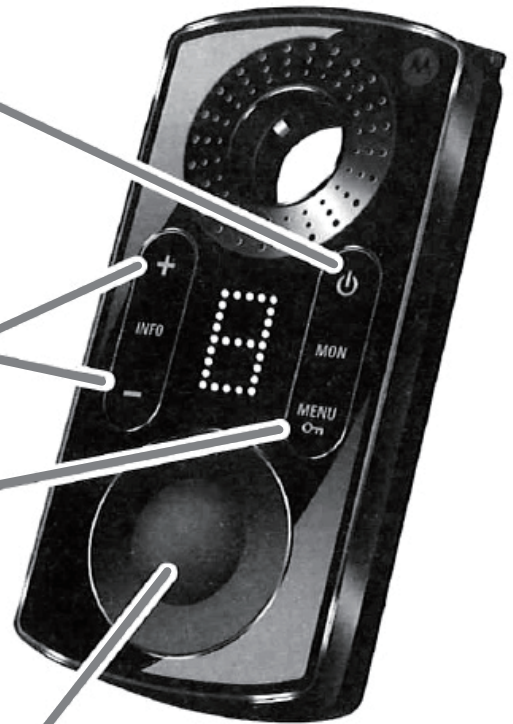- ・5秒間点滅中にチャンネルを合わせます。その後チャンネルの表示は消えます。
- ・チャンネルの確認は INFO を短く押します。





④ PTT ボタンを押しながら話す

PTT キーを押しながらマイクに向かって話します。

- ・送信の初めにディスプレイへ  がアニメーション表示されます。
- ・PTT キーを放すと、待ち受けになり現在のチャンネルを表示します。相手の音声を受信すると  がアニメーション表示されます。
- ・マイクから口を5cm程度離してお話ください。

待ち受け中、CL1K が動作していることをアニメーション表示でお知らせします。


 →  0.6秒間表示した後、7秒間消灯を繰り返す。



※連続して送信できる時間は3分以内です。3分間連続して送信し続けると、送信は自動的に停止します。

送信が停止した場合、その後の2秒間は送信キーをお押ししても「ブープブツ…」と警告音が鳴り、送信できません。

※ヘッドセットを接続する時は音量を下げてから接続してください。

- を押して  に設定してから接続してください。音量を上げた状態で接続すると聴力障害の原因になったり、ヘッドセットを破損することがあります。

このたびはお試し無線機をご利用いただき、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

CL1K (クリック) 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認下さい。

・チャンネルやモード設定は合っていますか？

(画面に同じ表示が出ていますか？ 無線機を使用する前に、チャンネルやモード設定を合わせてからボタンをロックしておくのがおすすめです。)

・バッテリーの残量は充分ですか？

(リチウムイオン電池パックの充電をお試し下さい。)

・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

・雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用下さい。

・受信中ではありませんか？ 相手の送信が終わった後、PTT ボタンをしっかりと押しながら送信して下さい。

3. 充電方法

・チャージャースタンドに AC アダプターを接続します。

・CL1K の電源を切ります。

・上に向けた（キーが上面にある）状態で、「カチッ」と音がするまで確実にチャージャースタンドへ差し込みます。(図 2)

・電池パックが充電されるとチャージャースタンドの LED インジケーターが赤色に点灯します。充電時間は空の状態ですら最大 5 時間です。(充電時間は電池パックの残量によって変化します。) 充電が終了すると緑色に点灯しますので、チャージャースタンドのロゴ (M) を押しながら CL1K を手前に引き取り外します。(図 4)

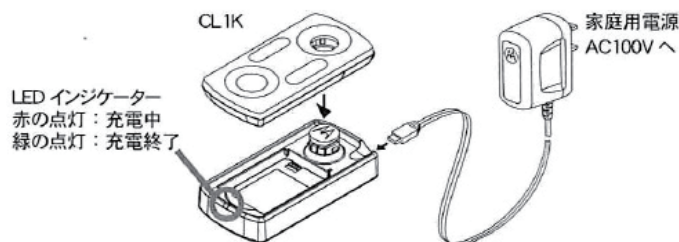


図 2：チャージャースタンドと AC アダプターの接続

ロゴ (M) を押しながら CL1K を手前に引き取り外す

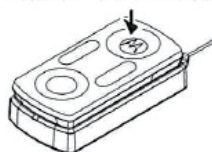


図 4：CL1K の外し方

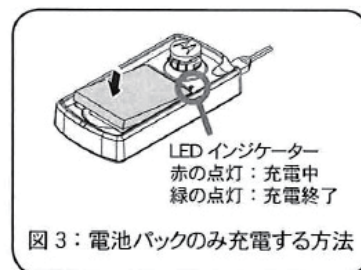


図 3：電池パックのみ充電する方法