

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

CL40/CL40L/CL45 簡単取扱説明書 (おもて面)


1. 無線機の使い方

① 電源を入れる(音量調節)


右へまわすと「ピッ」と音が鳴り、電源が入ります。
さらにまわすと音量の調節になります。
カチッと音がするまで左にまわし切ると電源が切れます。

② チャンネルを合わせる


出荷時に全機ともチャンネルは 01 に設定してあります。そのままで交信できます。

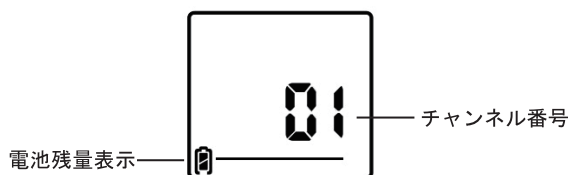

※チャンネルを変更する場合は、▲または▼ボタンで相手と同じチャンネルにします。
※「01」と「1」は異なるチャンネルです。ご注意ください。

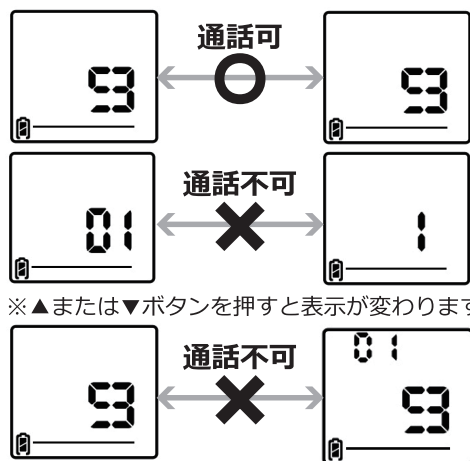

※「MODE」ボタンを押すと表示が変わります

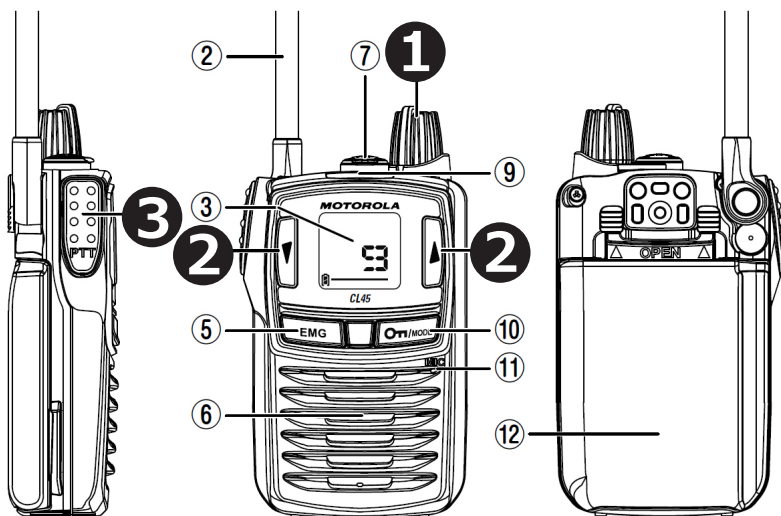

③ [PTT] スイッチ

押している間は通話状態になります。押していない間は待ち受け状態になります。

② 回転式アンテナ

取り外しはできません。通信を行う際は、アンテナを立ててください。

③ ディスプレイ

② ▼(ダウン) ボタン / ▲(アップ) ボタン

⑤ エマージェンシー (EMG) ボタン

約2秒押し続けると、エマージェンシーアラーム (またはエマージェンシー用メモリーチャンネル) になります。

⑥ スピーカー

⑦ MIC/SP 接続端子

オプションのタイピンマイク / スピーカーマイクなどを接続する端子です。

① 電源スイッチ / 音量ツマミ

右に回すと電源が入ります。さらに右に回すと音量を調節できます。カチッと音がするまで左に回すと、電源が切れます。

⑨ 送信 / 受信インジケータ

送信時は赤色で点灯します。受信時は緑色に点灯します。

⑩ [On / MODE] / キーロックボタン

押すと「ビビビッ」と音が鳴り、キーロック状態になります。再度1秒以上押すと「ビブブッ」と音が鳴り、キーロックが解除されます。また、1秒以上押すたびに通話モード (ノーマルモード / グループモード / ノーマルモード+秘話モード / グループモード+秘話モード) を切り替えます。

⑪ マイク

⑫ 電池ケース

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信中は、PTT ボタンを押しても「プープーツ」と警告音が鳴り送信できません。

※PTT ボタンを押して、一呼吸おいてから話し始めます (頭切れを防ぎます)。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※連続して通話できる時間は3分以内です。3分間連続して通話すると、送信が自動的に停止します。



このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

CL40/CL40L/CL45 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？

(画面に同じ表示が出ていますか？ チャンネル表示についてはこのプリントのおもて面をご参照ください。
無線機を使用する前に、チャンネルを合わせてからボタンをロックしておくのがおすすめです。)

- ・バッテリーの残量は充分ですか？ (乾電池の交換をお試しください)

- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

(イヤホンマイクはネジ込み式です。時計回りにまわらなくなるまで、しっかりネジ込みます)

- ・受信中ではありませんか？ (受信中は送信できません) 相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。

- ・雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ 0120-0380-24

3. ボタンをロックする

誤ってボタンを押しても設定が変更されないようにボタンをロックできます。
次の設定をロックします。

- チャンネルの設定 ●通話モードの切替

■ ロックする

① [On / MODE] を押す。

「ピピピッ」と音が鳴り、ボタンがロックされます。ディスプレイに  が表示されます。

※[MODE] ボタンは短く押して下さい。


1秒以上押しますと、通話モードが

「ノーマルモード」

「グループモード」

「ノーマルモード + 秘話モード」

「グループモード + 秘話モード」の順で切り替わり、通信できなくなることがあります。

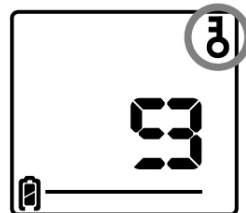

■ ロックを解除する

① [On / MODE] を1秒以上押す。

「ピププッ」と音が鳴り、ボタンのロックが解除されます。ディスプレイの  の表示が消えます。