

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。


デジタル 30ch 登録局業務用簡易無線

GDR4200 簡単取扱説明書

無線機の使い方

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。そのままです。

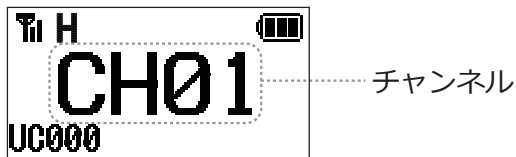

※チャンネルを変えるときは、◀または▶キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。受信している間は、PTT ボタンを押しても、送信できません。イヤホンマイクを接続しているときは、イヤホンマイクのボタンを押しながら話します。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すとう聞きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピピッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

インジケータ

赤点灯：送信中
緑点滅：受信

ロックボタン On

長押しすると各キーがロックされます。再度長押しするとロックは解除されます。

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

デジタル 30ch 登録局業務用簡易無線

GDR4200 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 使い方のポイント

- ・ 充電するときは、必ず本体の電源を切ってください。
- ・ 充電が終わったら、充電器から抜いてください。
差しっぱなしは故障の原因となります
- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇町内会応答願います」
「こちら本部、全町内会へ連絡」など
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・ チャンネルは合っていますか？
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ アンテナはゆるんでいませんか？
- ・ 受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTT ボタンをしっかりと押しながら送信してください。