

このたびはお試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

1Wデジタル業務用簡易無線

IC-DPR30 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源キーを2秒以上長押しすると、電源が入ります。

② 音量調節

△▽キーを押すと、表示部に音量が表示され、音量調節ができます。

通話チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは01に合わせてあります。そのまま通信できます。「CH/設定」キーを短く押してから△▽キーを押すと、チャンネル変更ができます。


※相手とチャンネルが異なると通信できません。



③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。受信している間は、PTTボタンを押しても、「ブップッ…」と鳴りつづけ、送信できません。

- ※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。
- ※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホンマイクのPTTボタンを押してください。
- ※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

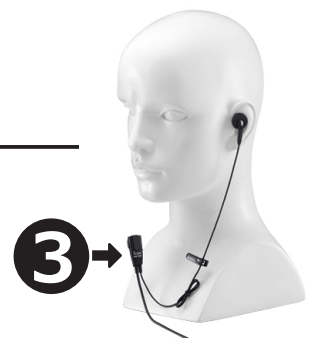

このたびはお試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

1Wデジタル業務用簡易無線

IC-DPR30 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 使い方のポイント

- ・ 充電するときは、必ず本体の電源を切ってください。
- ・ 充電が終わったら、充電器から抜いてください。
差しっぱなしは故障の原因となります
- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇応答願います」
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。
- ・ 15 チャンネルは、呼出し専用チャンネルです。
15 チャンネルは「コールチャンネル」と呼ばれ、ユーザーコードや秘話の設定が自動的に解除されます。
一時的な呼出しのみに使用するチャンネルですので、継続的な通話は他のチャンネルで行い、
15 チャンネルを長時間占有しないようにご注意ください。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？
- ・ チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ イヤホンマイクと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？
- ・ 受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTT ボタンをしっかりと押しながら送信してください。