

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線


VXD30 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。
そのまま通信できます。

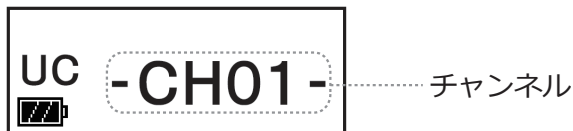

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチを
まわして、相手と同じチャンネルに合わせます。

① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピポッ」と鳴り
電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで
反時計回りにまわしきります。

④ 音量調節

時計回りにまわすと
音量が大き
なります。

③ PTT ボタンを 押しながら話す

押しながらマイクに向かって
話し、終わったら離します。
受信している間は、PTT ボタン
を押しても、送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、
普通の大きさの声で話すとう聞きとりや
すくなります。


※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えら
ると、交互の会話がスムーズです。

インジケーター
赤点灯：送信中
緑点滅：受信中

マイク

キーロック機能

を長押しすると、ディスプレイに
 が点灯し、キーロック機能が動作します。
再度 を長押しすると、キーロック機能が
解除されます。

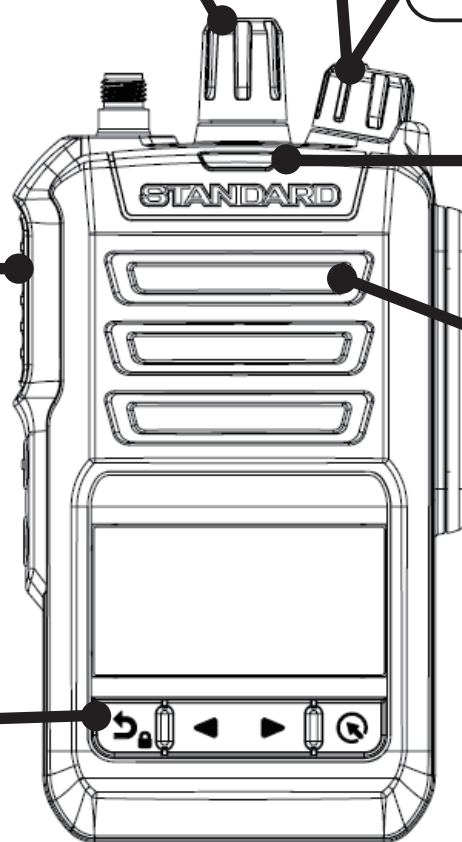

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

VXD30 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎0120-0380-24