

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

HyperDemitoss 5Wデジタル業務用簡易無線 TPZ-D553 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

【電源 / 音量】を時計方向に回すと「ピッ」と鳴って電源が入ります。

※電源を切るには【電源 / 音量】を「カチッ」と音がするまで半時計方向に回します。

② チャンネルを合わせる

通信する相手と同じチャンネルに合わせます。

チャンネルの異なる相手とは通信できません。



チャンネル


③ PTT ボタンを 押しながら話す

送信状態になり、本機のLEDが赤色に点灯します。

【PTT】を押し続けながら話します。マイクロホンは口元から3～4cm程度離してください。

④ 音量調節

【電源 / 音量】を時計回りにまわすと音量が大きくなります。

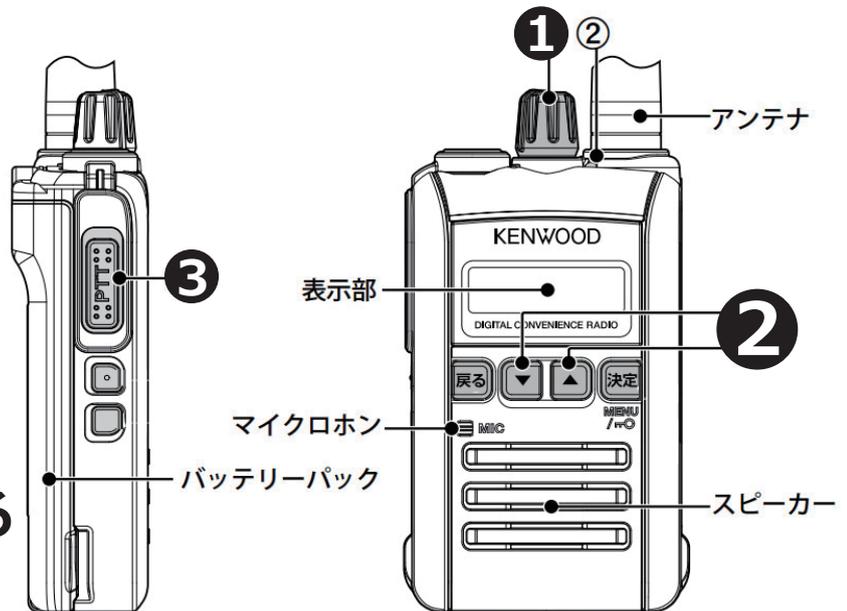

①【電源/音量】

電源のON/OFF、および音量を調節をします。

② 送受信LED

送信時は赤色に点灯します。受信時は緑色に点灯します。

②【▼】

- 押すとチャンネル番号が下がります。
- 押し続けるとチャンネルスキャンを開始します。

②【▲】

- 押すとチャンネル番号が上がります。
- 押し続けるとオートチャンネルセレクトを開始します。

③【PTT】

押すと送信されます。押したままマイクロホンに向かって話します。



2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・チャンネルは合っていますか？
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・受信中にはありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。