

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

UBZ-BH47FR 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方 (交互通話モード)

① 電源を入れる

電源ボタンを1秒以上押すと電源が入ります。

※電源を切るときは、再度1秒以上押します。


② 音量ツマミを調節する

③ チャンネルを合わせる

出荷時に全機ともチャンネルは1に設定してあります。
そのまま交信できます。



※チャンネルを変更する場合は、
相手と同じチャンネルにします。

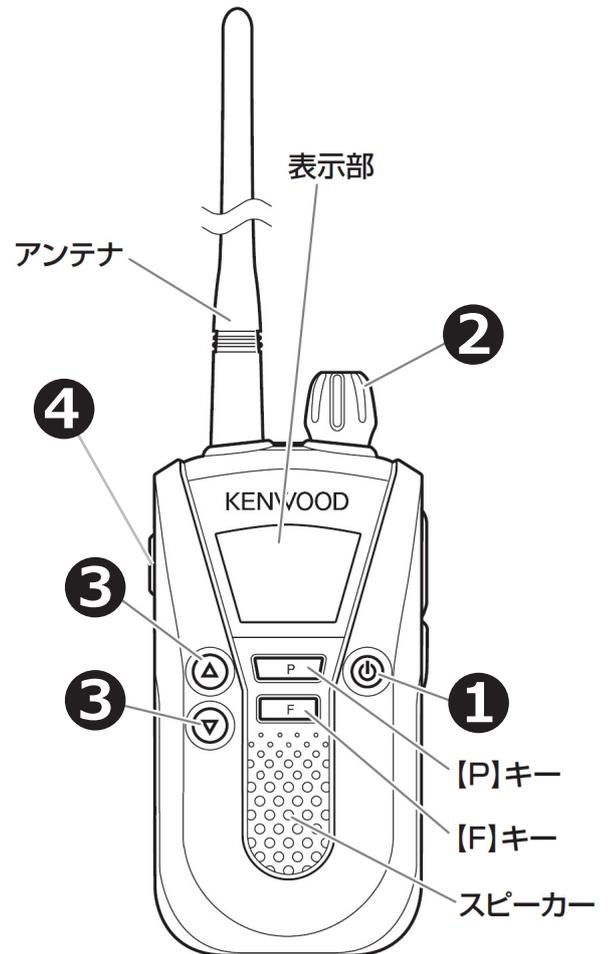

④ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信中は、PTTボタンを押しても「ブー」と鳴り、

送信できません。

※PTT ボタンを押して、一呼吸おいてから話し始めます (頭切れを防ぎます)。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、
交互の会話がスムーズです。

※音量調節ツマミを時計回りにまわすと、音量が大きくなります。イヤホンを装着中は音量にご注意ください。