

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー中継器


UBZ-RJ27 簡単取扱説明書

1. 中継器の使い方

① ACアダプターをコンセントに差し込み 中継器を設置する

使用範囲のほぼ中心地点で、できるだけ見通しの良い高い場所に設置します。

トランシーバーの使用者が見渡せる場所がベストです。壁や金属製品、電子レンジ、パソコン、テレビ・ラジオなどからなるべく離して設置してください。

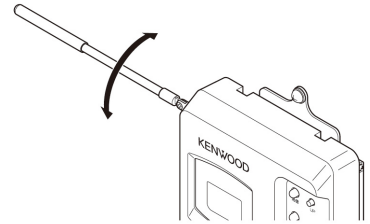

※アンテナは、なるべく壁や金属製のものから離し、できるだけ垂直になるよう位置を決めます。

② 電源を入れる

POWER ボタンを押すと電源が入ります。

※電源を切るときは、再度押します。

③ チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは中継 1、グループ 1 に設定してあります。無線機のチャンネルも中継 1、グループ 1 に設定してテストしてください。



※無線機をレピーターモードに設定してください。

UBZ-EA20R を中継 1 チャンネルグループ 1 に設定した時の画面



※中継器のチャンネルを変更する場合は、UP または DOWN ボタンで変更します。

④ 無線機の PTT ボタンを押し続ける

アクセス音 (ピポッ) が鳴ったら PTT ボタンを押したまま、話し始めてください。エラー音 (ブップッ) が鳴ったら、もう一度 PTT ボタンを押しなおします。お話が終わったら、PTT ボタンを離します。

