

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

3 者同時通話 特定小電力トランシーバー

# DJ-P300 簡単取扱説明書

(おもて面)

## 1. 無線機の使い方（同時通話）

### ① 電源を入れる

電源ボタンを約 2 秒間押し続けます。  
電源を切る時も同じ動作をします。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。  
そのままで交信できます。



※チャンネルを変更するときはつまみを回して、  
相手と同じチャンネルに合わせます。  
チャンネルは A ~ H まであります。

### ③ 1人ずつ順番に 送信ボタンを押す

1 人目が送信ボタンを押すと、ディスプレイに「送」が点灯し「子機」の表示が消えます。  
2 人目以降が送信ボタンを押すと、ディスプレイに「送」「受」が点灯します。



※送信ボタンを再度押すと、通信を切断します。  
※複数人が同時に送信ボタンを押すと、通信できません。  
順番に押ししてください。

※送信ボタンを押すタイミングが重なり通話に失敗した時は、  
一旦送信を停止して 2 秒以上待ってから、再度 1 人目から  
順番に送信ボタンを押していきます。



### ④ 受信音量を調節する

つまみを上から押すと、ディスプレイに音量レベルが表示されます。  
音量レベル表示中に、つまみを回すと音量調整ができます。  
音量調整は 0 ~ 30 までの 31 段階です。

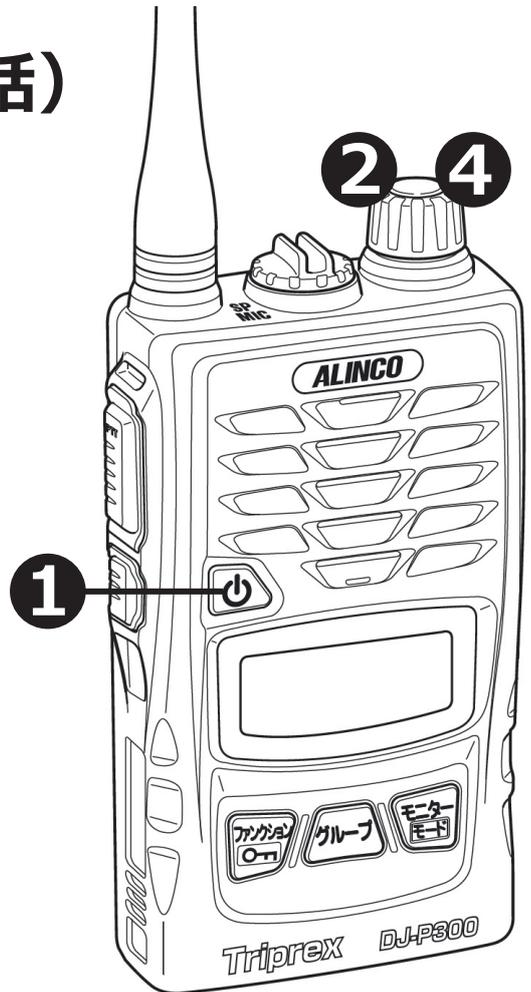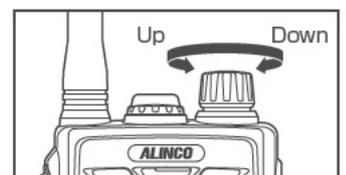

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

3 者同時通話 特定小電力トランシーバー

# DJ-P300 簡単取扱説明書


(うら面)

## 2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単 3 アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。


### ① カバーを開ける

ロックレバーを OPEN ▷側へスライドさせながらカバーを開けます。

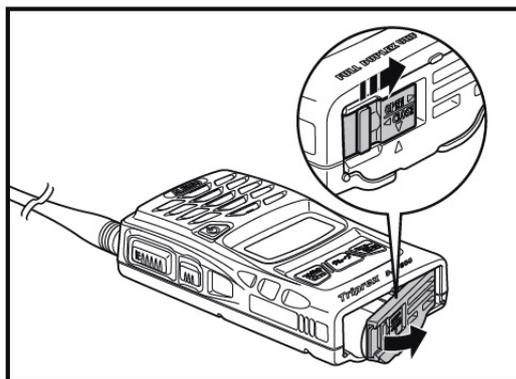


### ② 電池を入れる

単三乾電池 2 本を、ケース内側の「+ / -」の表示にしたがって装着してください。

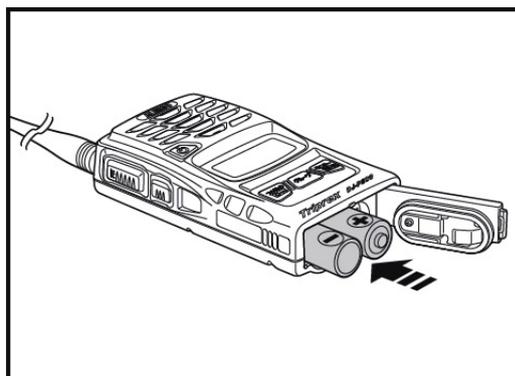

### ③ カバーを閉める

カバーを本体上方向へ押さえて閉めてください。

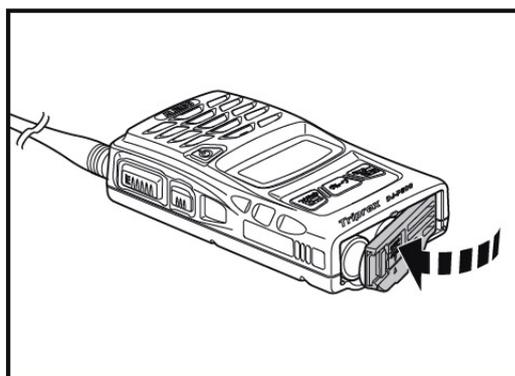

#### 注意

- ・ + / - の向きを間違わないようにご注意ください。
- ・ 電池は同じ種類の新しいものをご使用ください。  
大容量アルカリ電池の使用をお勧めします。
- ・ 市販の充電電池は形状や電気仕様が異なるためご使用になれません。
- ・ 本機を長期間使用しないときは電池を取り外してください。