



このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

SmartWave 車載機

SV-1000 簡単取扱説明書

おもて面

1. 各部の名称と機能

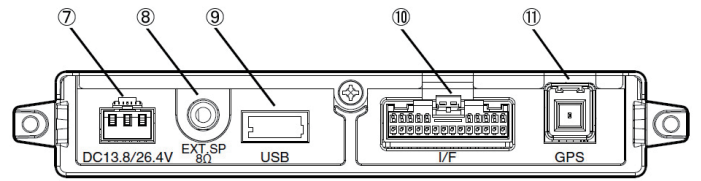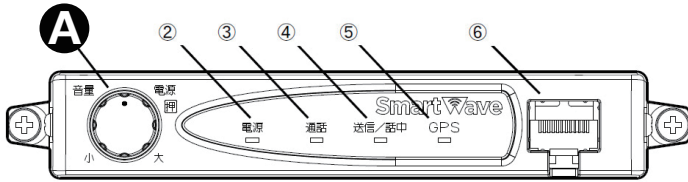

A 電源スイッチ / 音量つまみ

スイッチでの電源制御と音量の調節を行います。

② 電源ランプ

本機の電源状態を表示します。

③ 通話ランプ

本機の通話状態を表示します。

④ 送信 / 話中ランプ

本機の送信状態と受信状態を表示します。

⑤ GPS ランプ

本機の GPS 情報受信状態を表示します。

⑥ マイクコネクタ

各種マイクを接続します。

⑦ 電源コネクタ

付属の電源ケーブルを接続します。

本機は 12V、24V 車載バッテリーまたは専用の電源装置から電源供給を受けることができます。

⑧ 外部スピーカー用ジャック

外部スピーカーを接続します。

⑨ USB ケーブルコネクタ

付属の 3G/LTE 通信ユニットケーブルを接続します。

このケーブルを介して 3G/LTE 通信ユニットと接続します。

⑩ 外部機器コネクタ

オプション品の外部機器接続ケーブル、シリアル接続ケーブル、外部情報線ケーブル、パラレル IO ケーブルを接続します。

⑪ GPS アンテナコネクタ

オプション品の GPS アンテナを接続します。

本機に内蔵している GPS 機能を使用し位置情報を

取得する場合は、GPS アンテナを接続してください。

2. 無線機の使い方

A 電源を入れる

(1) 電源を入れる

電源スイッチを押す

- 本機の全ランプが橙色点灯するまで、電源スイッチを押してください。



(2) 電源を切る

電源スイッチを押す

- 本機の全ランプが消灯するまで電源スイッチを押してください。

A 音量を調節する

音量を大きくする

- 音量つまみを右に回します。



・音量つまみを右に回し切ると、音声の歪みや、音割れの原因となります。適切な音量に調節してください。

音量を小さくする

- 音量つまみを左に回します。



・音量つまみを左に回し切ると、音声がかえなくなり、適切な音量に調節してください。

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

SmartWave 車載機

SV-1000 簡単取扱説明書


うら面

B 通話する

次の内容を確認してから通話してください


◆本機のランプの状態を確認してください

- 電源ランプが緑色に点灯し、通話ランプと送信／話中ランプが消灯しているときに、発信可能な状態です。




回線表示ランプ
回線状態を表示します。
話中(赤)
通話(緑)

プレストークスイッチ
押すと送信状態、離すと受信状態になります。

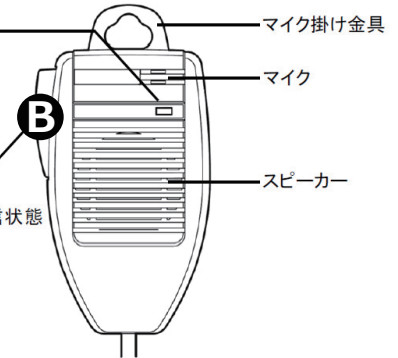


プレストークスイッチを押す

- 通話ランプが緑色に点灯し、「ビッピー」と鳴ります。

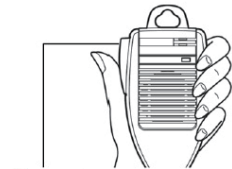


プレストークスイッチ
鳴音: ビッピー




- ・相手との接続に失敗したときは、「ブブブブ」と鳴りますので、時間をおくか、場所を変えて再度お試しください。

通話する

- こちらから音声を送るときは
プレストークスイッチを押しながら話す
本機の送信／話中ランプが緑色に点灯し、「ビツ」と鳴ってからお話しください。



- 相手から音声を受けるときは
プレストークスイッチを離す
本機の送信／話中ランプが赤色に点灯し、相手局の音声聞こえます。



■終話について

通話可能な時間は5分です。残り時間が10秒になると「ピツ」と音が鳴ります。そのまま通話を続けると、「プー」と音が鳴り、強制的に終話になります。続けて通話を行いたい場合は、プレストークスイッチを一度離してから、再度押して通話を再開してください。

また、自局および相手局がともに送信していない時間が5秒以上続くと終話になります。電波が届かなくなったときにも終話になります。

次の状態のときは通話できません

- ◆電源ランプが緑色に点灯し、通話ランプが消灯している状態で、送信／話中ランプが赤色に点灯しているときは通話できません。しばらく待っても状態が変わらない場合は、電波状態の悪い場所の可能性があるので、送信／話中ランプが消灯する地点まで車を移動してください。

