

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# DJ-DPS71 簡単取扱説明書


## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

電源 / 音量ツマミを時計方向にカチッと回して電源を入れます。  
電源を切るときは、反対方向に回します。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。  
そのままでも交信できます。

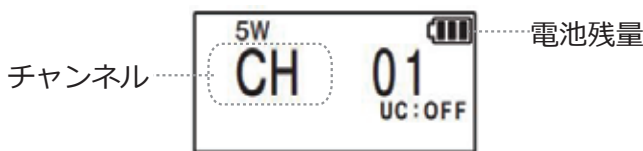

※チャンネルを変更する場合は、▲/▼キーで  
相手と同じチャンネルにします。

### ③ PTTキーを押しながら話す

PTTキーを押すと、インジケータが赤色に  
点灯します。  
PTTキーを押したままマイクに向かって話し、  
終わったらPTTキーを離します。  
受信している間は、PTTキーを押しても、  
送信できません。




※音量ツマミを時計回りにまわすと音量が大きくなります。  
イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

# DJ-DPS71 簡単取扱説明書


## 2. Bluetooth 対応イヤホンマイクの使い方

### ① 無線機の Bluetooth 機能をオンにしてペアリングモードにする



- ① 「機能」キーを押し、「セットモード」に入ります。
- ② 「▼ / ▲」を押して、「各種動作設定」の「Bluetooth」を選択、「機能」キーを押します。
- ③ 「▼ / ▲」を押して、「オン」に設定します。  
設定ができれば「PTT」キーで待ち受け画面に戻ります。  
Bluetooth 機能がオンになり、待受画面に  が表示されます。
- ④ 待受画面で「機能」キーを約 5 秒間長押しすると、インジケータが赤と緑の交互点滅し、ペアリングモードになります。

### ② Bluetooth 対応イヤホンマイク EME-80BMA をペアリングモードにする

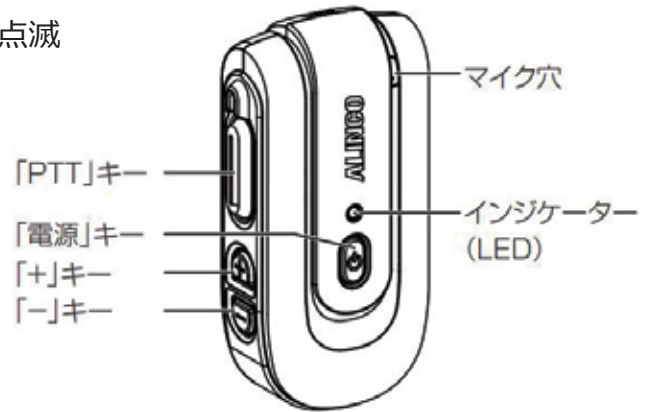- ① インジケータがオレンジ色に点灯後、緑で早く点滅するまで [電源] キーを長押しします。
- ② 「ペアリング中です」と音声聞こえ、インジケータが緑で早く点滅したら、[電源] キーから手をはなします。



### ③ 無線機とイヤホンマイクをペアリングする

無線機とイヤホンマイクが共にペアリングモードになると自動で接続します。  
接続できたら本機の Bluetooth アイコンが  から  に変わります。

### ④ イヤホンマイクの「PTT」キーを押しながらマイクに向かって話す

## 3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ~ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。  
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。
- ・ アンテナはできるだけ地面に対して垂直に維持します。  
全員のアンテナの角度が合っていないと、通信距離が短くなります。