

かんたん取扱説明書

5Wデジタル業務用簡易無線

GDR4800

【無線機の使い方】



A 電源を入れる・音量調節

時計回りにまわすと「ピピッ」と鳴り、電源が入ります。

さらに時計回りにまわすと音量が大きくなります。電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

B チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネル 01 に設定してあります。

そのままで交信できます。

※チャンネルを変えるときはロータリースイッチをまわして、必ず通信相手と同じチャンネルにします。

※異なるチャンネルの相手とは交信できません。各使用者様がチャンネルを変更しないよう、無線機を配る前に**ロック**することをおすすめします。

C PTTボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。**受信している間は送信できません。**

※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の大きさの声で話すと、聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

ロックボタン

約 2 秒間押し続けるとロータリースイッチとボタンがロックされます。再度約 2 秒間押し続けるとロックは解除されます。

うまく通信できない時は次ページをご覧ください

【充電について】

レンタル無線機は満充電にて出荷しておりますので、そのままご使用になれます。リチウムイオン電池は、単体でも充電できます。

- ・ 連結充電器CD-51が**連結できるのは6個まで**です
7個以上連結すると故障の原因となります。
- ・ 無線機の**電源を切ってから、充電してください**
- ・ 満充電になったら、充電器から外してください

【通信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

・チャンネルは合っていますか？

全員の画面に同じ表示が出ているかご確認ください。

・音量設定が小さくなっていませんか？

・バッテリーの残量は充分ですか？

🔋や🔌の場合は充電してください。

・受信中ではありませんか？ 受信している間は送信できません。

相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください

・アンテナやマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

・他のグループと混信した時は、別のチャンネルをご利用ください

・ユーザーコード(UC)は合っていますか？

ユーザーコードの設定については、3ページ目をご参照ください。

【設定リセット】

操作中わからなくなった時や誤動作した時に、リセットするとレンタル出荷時の状態に戻すことができます。

① 戻るボタン(🏠)を3秒以上押す

ディスプレイに 🏠 が点灯します。

② 🏠 が点灯中、もう一度 戻るボタン(🏠)を3秒以上押す



【ユーザーコード (UC) について】

ご注意

出荷時に全機ともユーザーコード (UC) は 000 に設定してあります。

レンタル無線機だけで通信する際は、お届けした状態のままご使用ください。

もし、**ユーザーコード (UC) を設定してある他の無線機と通信したい時**は、下記の手順で、通信したい相手と同じユーザーコード (UC) をレンタル無線機に設定してください。

- ① 一度電源を切り、を押しながら、電源を入れる。

拡張機能の選択画面が表示されます。

- ② ロータリースイッチをまわす。

“コールモード” を選択します。

- ③ を押す。

- ④ ロータリースイッチをまわす。

“UC” の表示にあわせます。

- ⑤ を押す。

ユーザーコードの百の桁で、カーソルが点滅します。

- ⑥ ロータリースイッチをまわす。

希望の数字を選択します。

設定できるユーザーコードは“000”～“511”です
(512 以上の数字にあわせることはできませんが、設定することはできません)。

- ⑦ を押す。



カーソルが右の桁に移動します。

を押すと、カーソルが左の桁に移動します。

- ⑧ ④と⑤の操作を繰り返して、3桁のユーザーコードを設定します。

- ⑨ を押す。

その後電源を切ると変更は終了です。

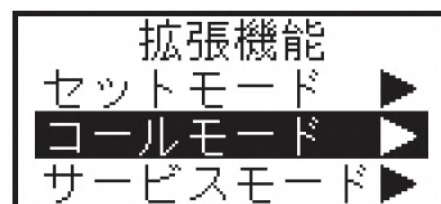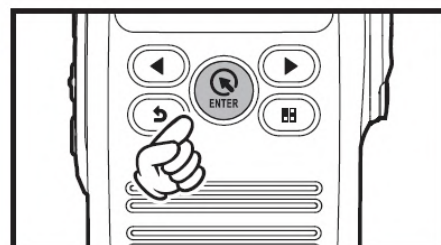

現在のユーザーコード



ユーザーコード