

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。


5Wデジタル業務用簡易無線

IC-DPR7S 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

③ 通話チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのまま交信できます。

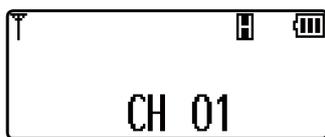

※チャンネルを変えるときは、[CH 切替] ツマミを回すか
▲▼キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。

① 電源を入れる

時計回りにまわすとインジケータ
ランプが点灯し、「ピー」と鳴って
電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで
反時計回りにまわしきります。

② 音量調節

時計回りにまわすと
音量が大きくなります。
調節できる範囲は「0～32」です。

④ PTT ボタンを 押しながら話す

押しながらマイクに向かって
話し、終わったら離します。
受信している間は、PTT ボタン
を押しても、「プツッ…」と
鳴りつづけ、送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、
普通の大きさの声で話すと聞きとりや
すくなります。

※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えら
れ、交互の会話がスムーズです。

※オプションを使用するときは、
スピーカマイクやイヤホン
マイクの PTT ボタンを押して
ください。



インジケータ

赤点灯：送信中
緑点滅：受信中

マイク