

デスクトップを中心に
広がるワイドな連絡網が
手軽につくれます。

無線機同士の直接の交信と比べ、文字通り通話エリアを倍増できます。

[構内中継・基地局化]



写真は、中継装置RP88にオプションのスタンドマイクCMP825と市販の外部スピーカーを接続した例です。

スムーズな屋内利用のために
ACアダプターを付属。

自在な設置を可能にする
可倒式アンテナと薄型設計。

スタンドマイクをつなげば、
一斉連絡もできます。

デスクトップに置いて、
広域中継通信ができます。
基地局にもなります。

スタンダードの中継通信対応
特定小電力無線機で
使えます。

【対応機種】


FTH-208 FTH-301M FTH-301RT PK310D PK410
HX812 HX808D HX809D HX815

免許・資格が不要。気軽にご導入になれる特定小電力でも、 中継通信なら格段に広い通話エリアが確保できます。 構内連絡網構築の核となるデスクトップ型中継装置です。

① ラクに屋内中継通信。
置いたその場所が中継局に。

ACアダプター付属のデスクトップ型。

待望の屋内用中継装置です。AC100V
が使って手軽に中継。また必要ときに
現場に持ち運んで通話エリアを広げると
いった可搬型のな利用も。

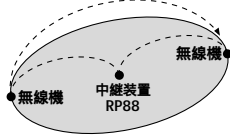

② 横置きも、天吊りも、壁掛けも。
自在にセットできます。


回るアンテナと薄型ボディで簡単設置。

取り付けやすさが特長。デスクトップに置くだけでなく、壁面や天井
にも簡単セットできます。大がかりな工事が不要で安心。



壁面に取り付けた例。

アンテナは時計回りに
後ろに回転します。

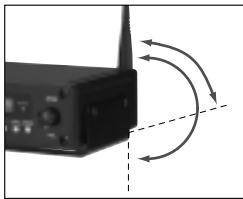

③ 中継器なのに通話ができます。
だから基地局のように使えます。

オフィスのデスクから広がる全体連絡網。

ワイドな連絡網の要となる中継装
置が、そのまま指令のための基地
局になります。オプションのスタン
ドマイクをご利用ください。



スタンダードの業務用中継通信システム
「コンパス」の屋内用中継装置としても
活躍します。

特定小電力無線中継装置(18+9ch)


RP88 BOOMER

【付属品】 ACアダプター 取り付けブラケット




実際の商品は、分解等ができないように特殊ビス留めがしてあります。

大型店舗では倉庫との連絡などに。 倉庫・物流センターでの構内
連絡に。 工場をはじめ各種構内作業に。 ホール・パーラーをワイド
カバー。 学校では保安対策や行事に。 建設・工事現場での作業連
絡に。 各種イベントに。 駐車場で誘導に。 外食産業などに。
無線機同士では、電波が届かなかったそんな広域ビジネス現場に。
RP88を追加することによりしっかりカバーできるようになります。

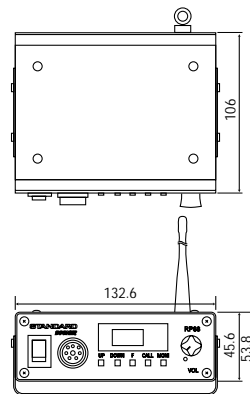

SPECIFICATIONS

【RP88の主な仕様】 送信周波数:
421.5750 ~ 421.9125MHz 受信
周波数:440.0250 ~ 440.3625MHz
チャンネル数:18+9ch 電波型
式:F3E、F2D 通信方式:複信方式
定格電圧:DC12.0V 動作電圧範
囲:DC10.8 ~ 13.2V 消費電流:待
ち受け時=約180mA、受信時=
550mA、送信時=230mA 送信出
力:1/10mW以下 受信方式:ダブル
スーパ-ヘテロダイン 動作温度
範囲:-10 ~ +50 (結露しないこと)
外形寸法(突起物含まず):132.6(W)
× 45.6(H) × 106(D)mm 本体質
量:約500g



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 不安定な場所や水、湿気、湯気、ほこり、油
煙などの多い場所に設置しないでください。 事故、火災、感電、故障などの原因となります。 「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切
に保管してください。 「取扱説明書」に従って、正しく配線を行なわないと使用できません。

お求めは信用とサービスの当店で



株式会社スタンダード www.standard-comm.co.jp

本社:〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2231

- 札幌営業所 〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82 ☎011-231-5000
- 仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13 ☎022-308-3466
- 東京ビジネス営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2171
- 名古屋ビジネス営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社3-127 ☎052-702-8521
- 大阪ビジネス営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6501
- 広島営業所 〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15 ☎082-222-5169
- 福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8 ☎092-441-9121
- 開発東京営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2002
- 開発大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6578

お問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードまで、どうぞ。

製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。 製品の写真は、印刷の関係上、実際のものとは多少異なる場合があります。 このカタログの内容は2005年12月現在のものです。

PA51012AASG