

このたびはテスト無線機をご利用ください、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

# DJ-CH271 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる


電源ボタンを約2秒間押します。  
電源を切る時も同じ操作をします。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定しています。  
そのまま交信できます。



※チャンネルを変更するときは  
CH[▲/▼]キーを押して、相手と同じ  
チャンネルに合わせます。  
L(レジャー)とb(ビジネス)の表示に注意して  
合わせてください。

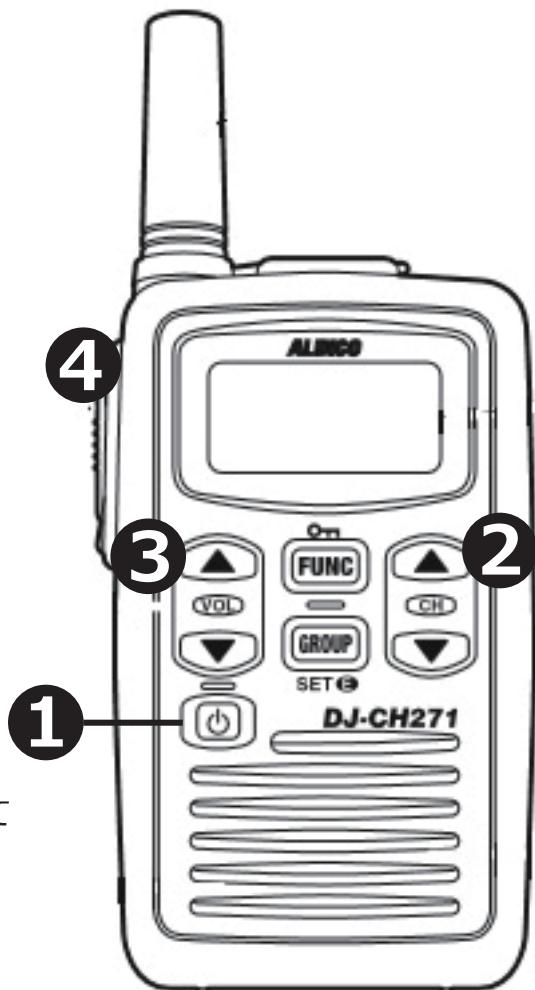

### ③ 受信音量を調節する

VOL[▲/▼]キーを押します。  
キーを押すと「ピッ」という音が聞こえますので適切な音量に調節してください。  
音量調節は0~30の31段階です。

### ④ 送信ボタンを押す

受信していないことを確認してから[PTT]キーを押します。  
[PTT]キーを押しながら、マイクに向かって話します。  
[PTT]キーを離すと、受信待ち受け状態になります。

※一定の強さ以上の信号を受信しているときは、警告音「プブブ」  
が鳴り送信できません。



このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

# DJ-CH271 簡単取扱説明書


(うら面)

## 2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単3アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。


### ①乾電池を取り付ける

市販の単四形乾電池3本を乾電池ケース内側の「+」、「-」の表示にしたがってセットします。アルカリなど高性能の乾電池をおすすめします。※単四形充電池は、使用できません。

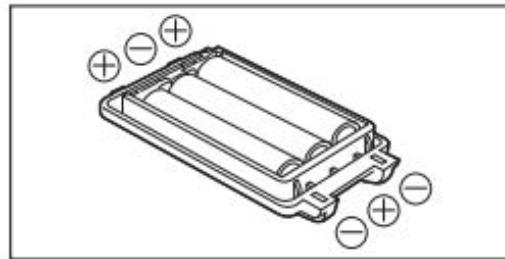

### ②乾電池ケースを装着する

乾電池ケースのツメを本体の溝に差し込んで装着し、ロックをかけます。きちんと閉まっていることを確認してください。

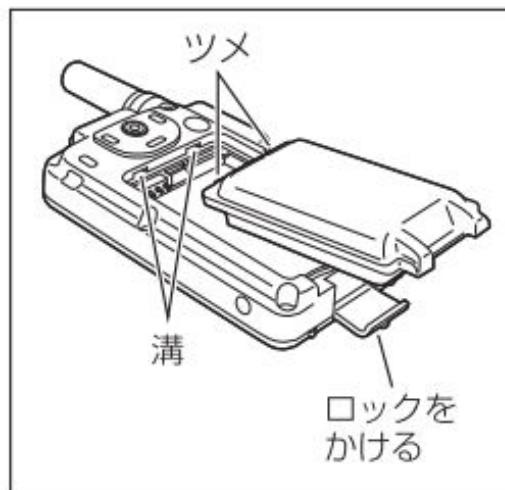

#### 注意

#### 乾電池に関するご注意

乾電池は使い方を誤ると破裂や破損、液漏れの原因となります。

次の注意事項を必ずお守りください。

- ・ 使用した乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しない。
- ・ 3本とも同じ種類の乾電池を使用する。
- ・ 分解、加熱、充電しない。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

