

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-P240 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


[電源] キーを長押しします。
電源を切る時も同じ操作をします。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは L01 に設定してあります。
そのままです。

チャンネル 

※チャンネルを変更するときは、ダイヤルを回して
相手と同じチャンネルに合わせます。
L(レジャー)とb(ビジネス)の表示に注意して
合わせてください。

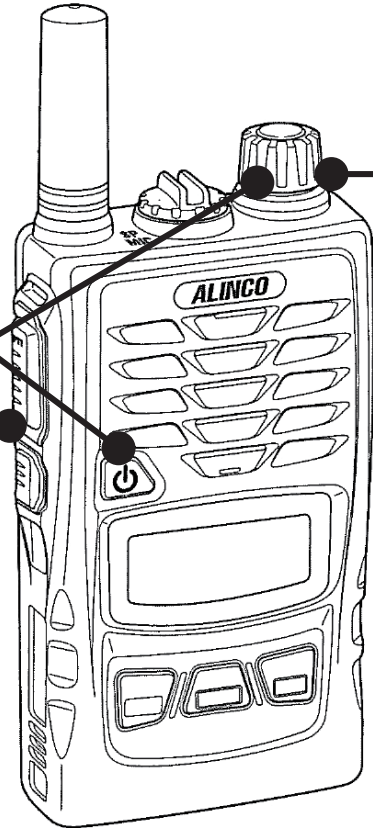

③ PTT ボタンを押しながら話す

[PTT] キーを押しながら、マイクに向かって話します。

[PTT] キーを離すと、受信待ち受け状態になります。

イヤホンマイクをご使用の際は、イヤホンマイクの [PTT] キーを押しながらお話しください。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。


※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※一定の強さ以上の信号を受信しているときは、警告音「プププ」が鳴り送信できません。

④ 受信音量を調節する

① ダイヤルを押す

ディスプレイに、現在の音量
レベルが表示されます。

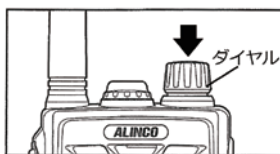

ディスプレイ表示 

② 音量レベルを調整する

音量レベル表示中にダイヤルを回し、
音量を調整します。

左に回すと音量が大きくなります。



② 設定を完了する

適切な音量レベルを選択し、
[PTT] キーを押すと設定を
完了して待受画面に戻ります。

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-P240 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎0120-0380-24

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

