

このたびはテスト無線機をご利用ください、誠にありがとうございます。

3者同時通話 特定小電力トランシーバー DJ-P300 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方（同時通話）

① 電源を入れる

電源ボタンを約2秒間押し続けます。
電源を切る時も同じ動作をします。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのまま交信できます。



※チャンネルを変更するときはツマミを回して、
相手と同じチャンネルに合わせます。
チャンネルはA～Hまであります。

③ 1人ずつ順番に 送信ボタンを押す



1人目が送信ボタンを押すと、ディスプレイに「送」が点灯し「子機」の表示が消えます。
2人目以降が送信ボタンを押すと、ディスプレイに「送」「受」が点灯します。

※送信ボタンを再度押すと、通信を切断します。

※複数人が同時に送信ボタンを押すと、通信できません。


順番に押してください。

※送信ボタンを押すタイミングが重なり通話に失敗した時は、
一旦送信を停止して2秒以上待ってから、再度1人目から
順番に送信ボタンを押していきます。

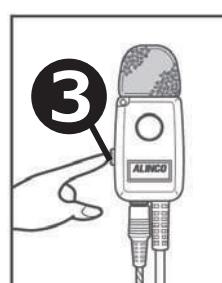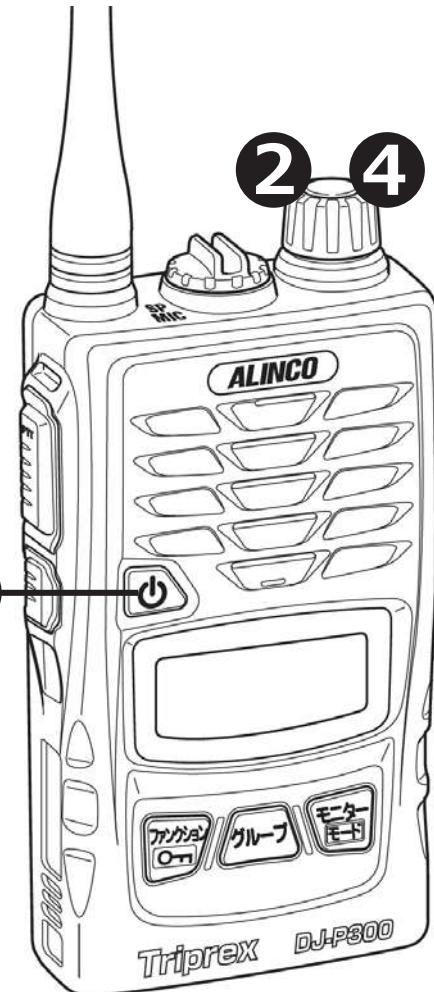

④ 受信音量を調節する

ツマミを上から押すと、ディスプレイに音量レベルが表示されます。
音量レベル表示中に、ツマミを回すと音量調整ができます。
音量調整は0～30までの31段階です。



このたびはテスト無線機をご利用ください、誠にありがとうございます。

3者同時通話 特定小電力トランシーバー DJ-P300 簡単取扱説明書


(うら面)

2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単3アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。


① カバーを開ける

ロックレバーを OPEN ▶側へスライドさせながらカバーを開けます。

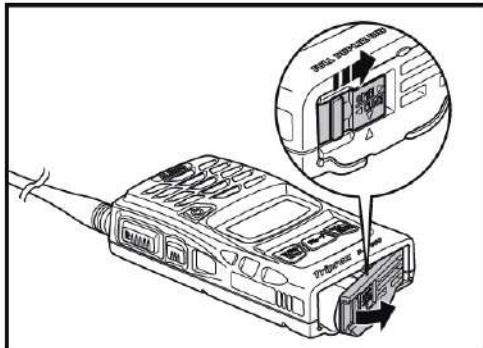


② 電池を入れる

単三乾電池2本を、ケース内側の「+/-」の表示にしたがって装着してください。

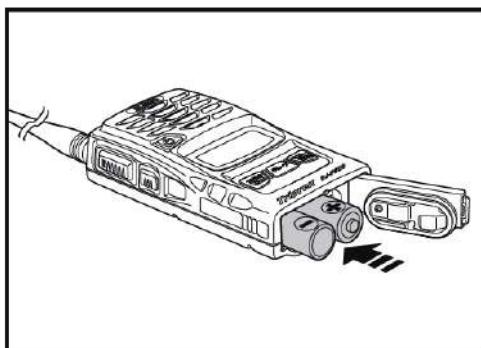

③ カバーを閉める

カバーを本体上方向へ押さえて閉めてください。

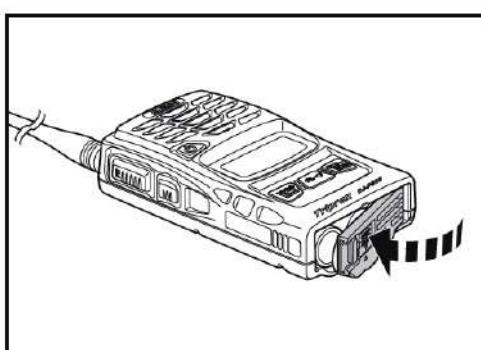

注意

- ・+/-の向きを間違わないようにご注意ください。
- ・電池は同じ種類の新しいものをご使用ください。
大容量アルカリ電池の使用をお勧めします。
- ・市販の充電池は形状や電気仕様が異なるためご使用になれません。
- ・本機を長期間使用しないときは電池を取り外してください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

