

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-P321 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量ツマミを時計回りに回します。
(電源を切る時は反時計回りに回しきります。)

アンテナ
アンテナは外れないようになっています。
アンテナを持って本製品をぶら下げたり、無理な力を加えないでください。

ディスプレイ

PTT(送信)キー ④
送信するときは押しながらマイクに向かって話します。

サブPTTキー
拡張機能に使用します。

▽(ダウン)キー ②
チャンネルを合わせるときに押します。

△(アップ)キー ②
チャンネルを合わせるときに押します。

①③ 電源 / 音量ツマミ
時計方向に回すと電源が入ります。さらに回すと音量が大きくなり、反時計方向に回すと音量が小さくなります。

イヤホン / マイク端子
オプションのイヤホンやマイクを接続します。使用しないときは防水のためゴムキャップを取り付けてください。オプションマイクを接続するときは、奥までしっかりとねじ込んでください。

GROUP(SET/E)キー

FUNC(On)キー

スピーカー
受信音が鳴ります。

マイク
送信するときに話します。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままでも交信できます。



※チャンネルを変更するときは▲または▼キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。

L(レジャー)とb(ビジネス)の表示に注意して合わせてください。

③ 受信音量を調節する

電源 / 音量ツマミを時計回りに回すと音量が大きくなります。
イヤホン装着時は、音量が大きくなりすぎないようにお気をつけください。

④ 送信ボタンを押す

受信していないことを確認してから [PTT] キーを押します。
[PTT] キーを押しながら、マイクに向かって話します。
[PTT] キーを離すと、受信待ち受け状態になります。

※一定の強さ以上の信号を受信しているときは、警告音「プププ」が鳴り送信できません。



このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電カトランシーバー

DJ-P321 簡単取扱説明書


(うら面)

2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単3 アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。


① カバーを開ける

ロックレバーを OPEN▷側へ
スライドさせながらカバーを開ける

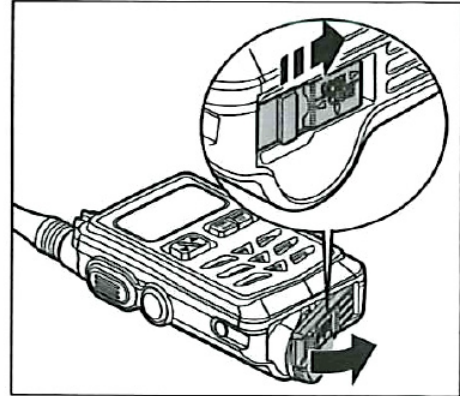


② 電池を入れる

単3 アルカリ乾電池 1 本を
(-) マイナス側から入れる

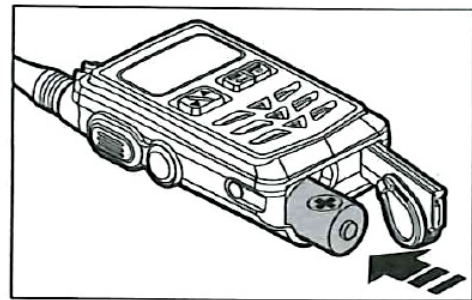

③ カバーを閉める

カバーを本体上方向へ押さえて閉める

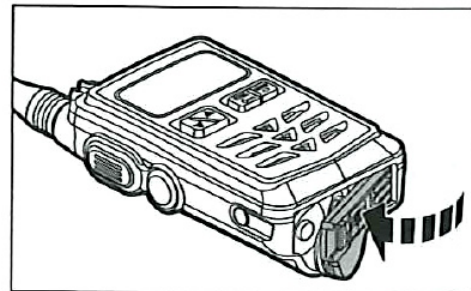

注意

- ・電池の[+/-]の向きを間違えないようご注意ください。
- ・市販の充電電池はご使用になれません。
- ・しばらく使用しないときは本製品から電池を取り外してください。電池を入れたままで液漏れすると修理ができなくなります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

