


このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

デジタル小電力コミュニティ無線

DJ-PV1D 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

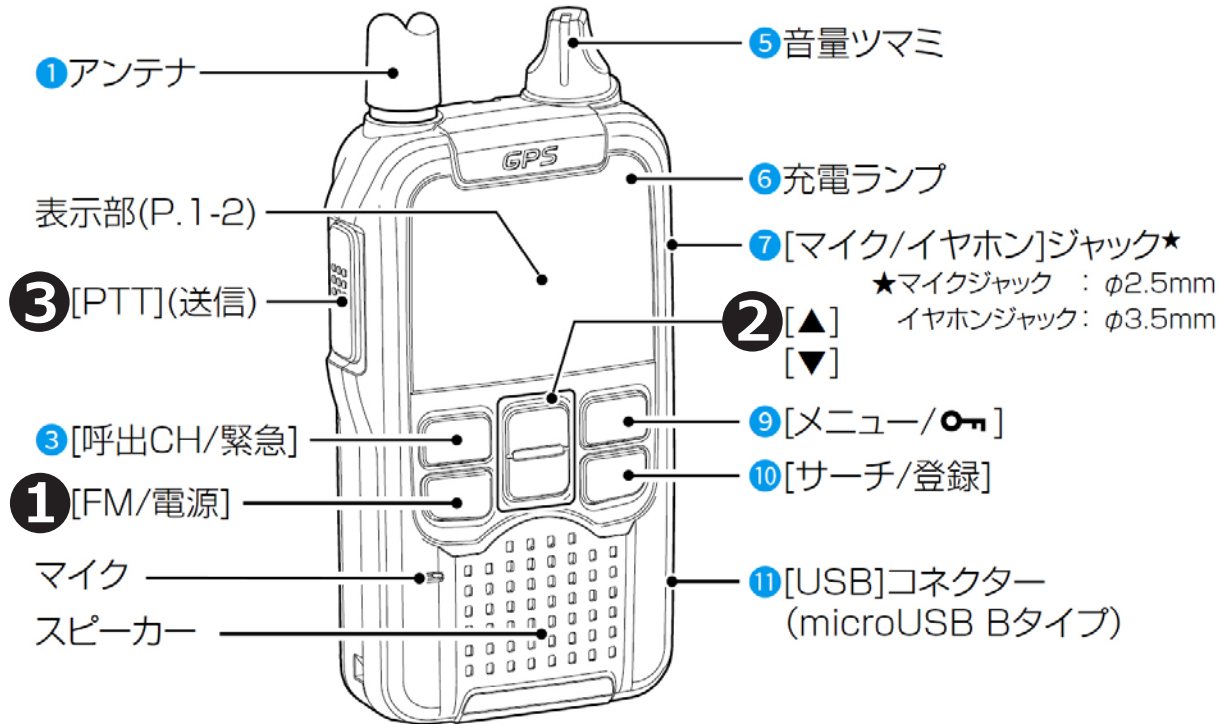


1 電源を入れる

電源ボタンを約3秒押しすると、電源が入ります。電源を切るときは、再度約3秒押しします。

2 チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは01に設定してあります。そのままでも交信できます。

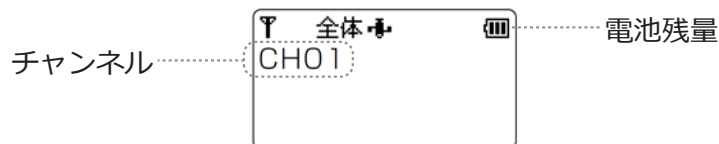

※チャンネルを変更する場合は、▲または▼ボタンで相手と同じチャンネルにします。

3 PTT ボタンを押しながら話す

PTT ボタンを押して「ピッ」と鳴ったらマイクに向かって話し、終わったら PTT ボタンを離します。受信している間は、PTT ボタンを押しても、送信できません。

※PTT ボタンを押している間は「発信」と表示されます。

※この無線の規格により、連続送信状態が1分を超えると自動的に送信を切ります。

※音量調節ツマミを時計回りにまわすと、音量が大きくなります。イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

デジタル小電力コミュニティ無線

DJ-PV1D 簡単取扱説明書


③ 呼び出しを受ける

信号を受信すると「着信」と表示され、受信している電波の強さ（目安）が4段階で表示されます。

※受信中は送信側の機器ID、宛先表示が点滅し、送信側の方向と距離が表示されます。

※この無線機が採用するデジタル通信方式の原理上の理由により、送信側で話した声が受信側から聞こえるまでに僅かな遅延が生じますが、以上や故障ではありません

受信している電波の強さ

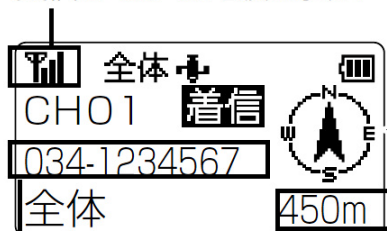

相手がいる方向
※どちらかの位置情報が不明な場合、矢印が非表示

受信中
送信側の機器ID

送信した人との距離

※どちらかの位置情報が不明な場合、受信信号の強度によって「遠い」/「近い」が表示されます。
※どちらかの位置情報が5分以上前の情報の場合、点滅します。

2. 使い方のポイント

- PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- マイクから口元を 5 ~ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。
- アンテナはできるだけ地面に対して垂直に維持します。
全員のアンテナの角度が合っていないと、通信距離が短くなります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

