

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー 「ラペルトーク Lite」

DJ-PX10 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源キーを長押しします。
ランプが青色点灯し運用設定をガイドします。
電源を切るときも電源キーを長押しします。
「プププ」音が鳴り消灯します。
※イヤホンを抜いても OFF になります。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのまま交信できます。

■チャンネルを変えるとき

- ① [+]キーを押しながら電源を入れます。
- ② 「チャンネルを選択してください」と音声ガイダンスが流れます
- ③ [+/-]キーを押してチャンネルを選択します。
選択したチャンネル番号の音声ガイダンスが流れます。
- ④ PTTキーを押すか約5秒間無操作で「ピッ」音が鳴り設定が完了します。


③ 音量を調整する

+/-キーを押すと音量調整できます。

④ PTTキーを押しながら話す

PTTキーを押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

- ※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。
- ※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

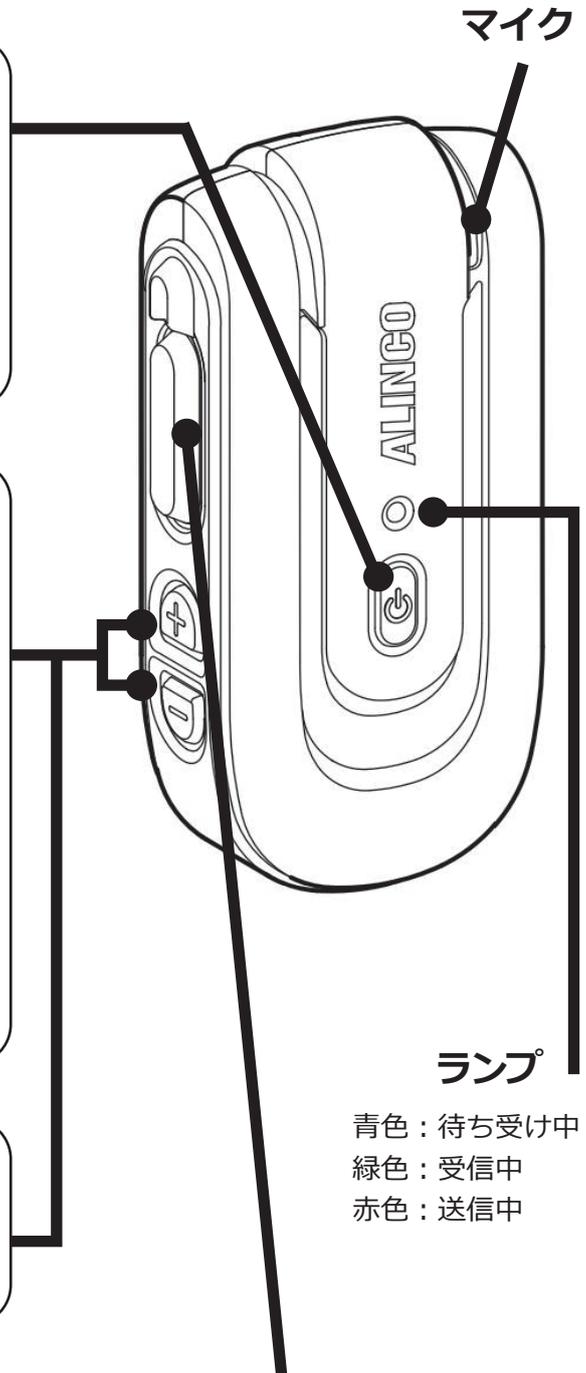

青色：待ち受け中
緑色：受信
赤色：送信中

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー 「ラペルトーク Lite」

DJ-PX10 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 減電池のお知らせ

バッテリーの電圧が低下すると青色ランプが点滅してお知らせします。
さらに低下すると青色ランプが速い点滅になり、定期的に「充電してください」とお知らせします。
本機の電源を切り、充電器に挿入して満充電してください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

