

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

2Wデジタル業務用簡易無線

IC-DPR4 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

[**⏻**] を約3秒長押しすると [状態表示] ランプが点灯し、「ピー」と鳴ります。
※電源を切るときは、再度 [**⏻**] を長押しします。

② 通話チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままでも交信できます。



■チャンネルを変えるとき

[CH/設定] を短く押して編集モードにします。
[**▼**] / [**▲**] を押して、
相手と同じ通話チャンネルに合わせます。


③ PTT ボタンを 押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、
終わったら離します。

※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の
大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※オプションを使用するときは、スピーカー
マイクやイヤホンマイクの PTT ボタンを
押ししてください。

※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、
交互の会話がスムーズです。

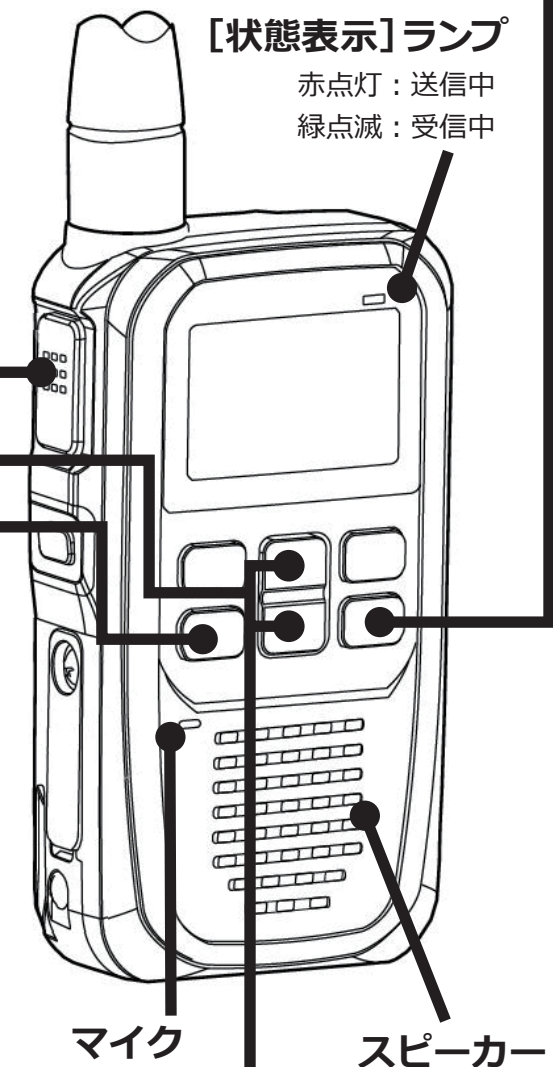

④ 音量調節


[**▲**] を押すと音量が大きくなり、
[**▼**] を押すと音量が小さくなります。

2. 使い方のポイント

- ・充電するときは、必ず本体の電源を切ってください。
- ・充電が終わったら、充電器から抜いてください。

差しっぱなしは故障の原因となります

充電中、状態表示ランプは黄色に点灯し
充電が完了すると消灯します

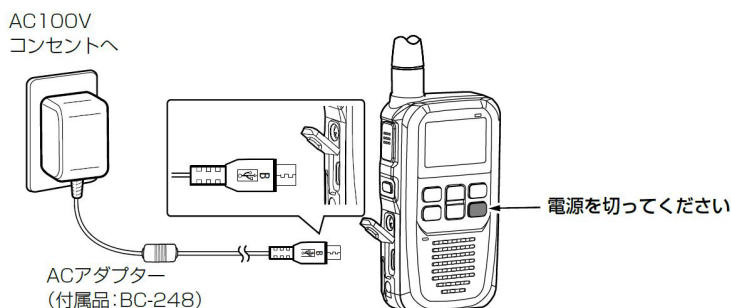

- ・PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇応答願います」
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？
- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・スピーカーマイクと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

