

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

IC-DPR7S/BT 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

時計回りにまわすとインジケータランプが点灯し、「ピー」と鳴って電源が入ります。


※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

② 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

③ 通話チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままでは交信できます。

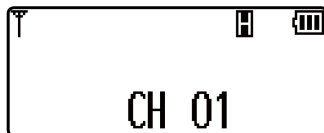

※チャンネルを変えるときは、[CH 切替] ツマミを回すか
▲▼キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。

④ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信している間は、PTT ボタンを押しても、「プップツ…」と
鳴りつづけ、送信できません。

※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホン
マイクの PTT ボタンを押してください。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通のお話の大きさの声で話すと
聞きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。

送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。



インジケータ

赤点灯：送信中

緑点滅：受信

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

IC-DPR7S/BT 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇応答願います」
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？
- ・ チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ スピーカーマイクと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

