

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電カトランシーバー

SR40/SR45 簡単取扱説明書

(おもて面)


1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

右へまわすと「ピッ」と音が鳴り、電源が入ります。
さらにまわすと音量の調節になります。
カチッと音がするまで左にまわし切ると電源が切れます。

② チャンネルを合わせる

出荷時に全機ともチャンネルは 01 に設定してあります。そのままでは通信できます。

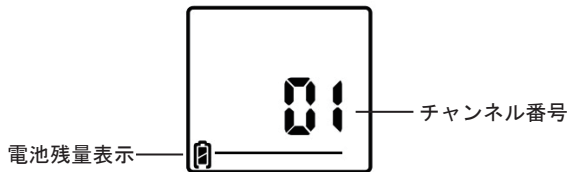

※チャンネルを変更する場合は、▲または▼ボタンで相手と同じチャンネルにします。
※「01」と「1」は異なるチャンネルです。ご注意ください。


③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信中は、ディスプレイに「受信」が表示され送信できません。
PTT ボタンを押しても「プープーッ」と警告音が鳴ります。

※PTT ボタンを押して、一呼吸おいてから話し始めます（頭切れを防ぎます）。
※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。
※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

④ 受信音量を調節する

電源 / 音量つまみを時計回りに回すと音量が大きくなります。
イヤホン装着時は、音量が大きくなりすぎないようにお気をつけください。

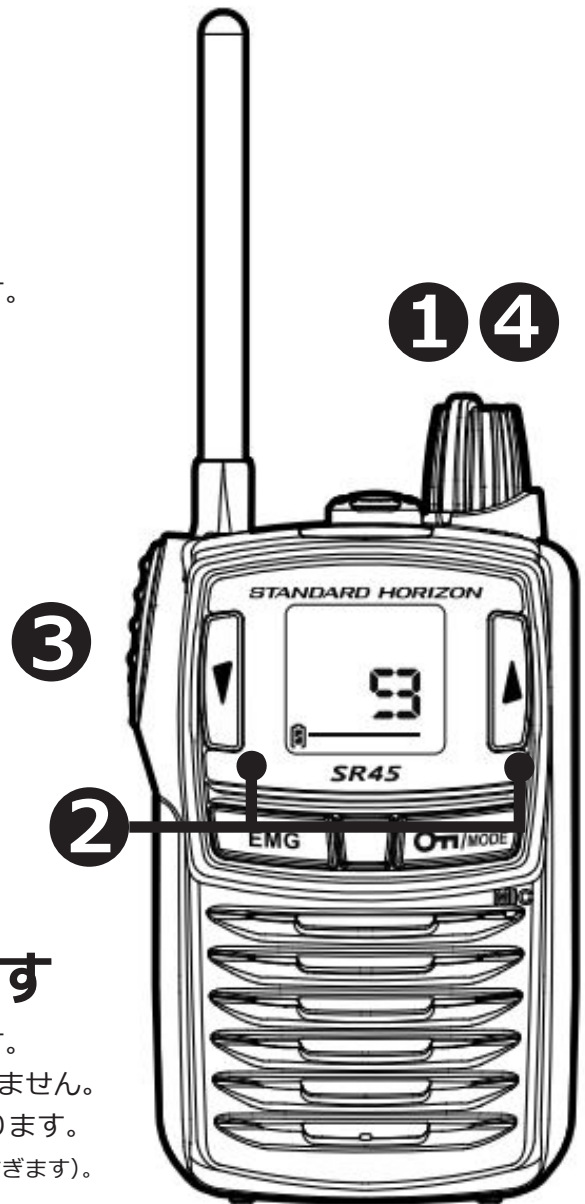

イラストは SR45 です

このたびはお試し無線機をご利用いただき、誠にありがとうございます。

特定小電カトランシーバー

SR40/SR45 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

・ **チャンネルは合っていますか？**

(画面に同じ表示が出ていますか？ チャンネル表示についてはこのプリントのおもて面をご参照ください。
無線機を使用する前に、チャンネルを合わせてからボタンをロックしておくのがおすすめです。)

・ **バッテリーの残量は充分ですか？** (乾電池の交換をお試しください)

・ **イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？**

(イヤホンマイクはネジ込み式です。時計回りにまわらなくなるまで、しっかりネジ込みます)

・ **受信中ではありませんか？** (受信中は送信できません) **相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。**

・ **雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。**

改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ **0120-0380-24**

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

