

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

2.5W デジタル業務用簡易無線

SR510 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピポッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りに回します。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。

そのまま交信できます。



チャンネル

※チャンネルを変えるときは、[◀] または [▶] を押して相手と同じチャンネルに合わせます。

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら放します。

受信している間は、PTT ボタンを押しても送信できません。


※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。

送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

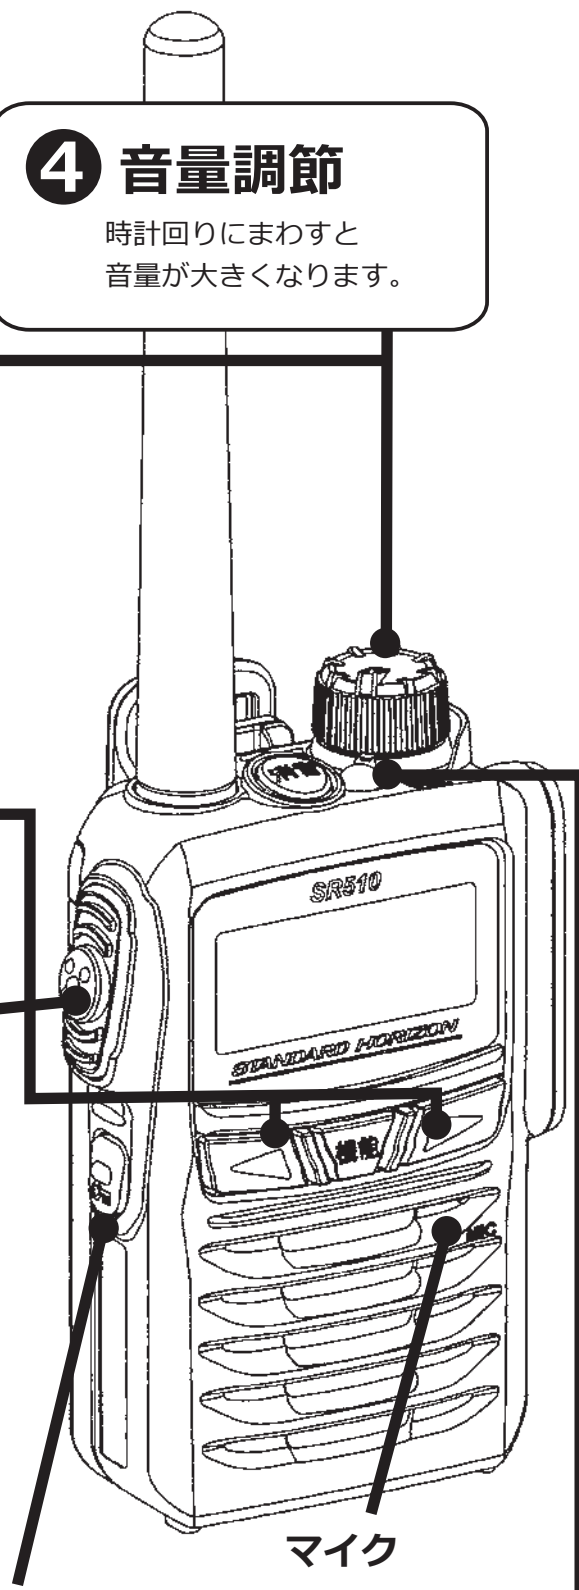

マイク

キーロック機能

本体側面の [] を長押しすると、ディスプレイに約 1 秒間 "LOCK" と表示され  が点灯し、キーロック機能が動作します。

再度 [] を長押しすると、キーロック機能が解除されます。

インジケーター

赤点灯：送信中

緑点滅：受信中

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

2.5W デジタル業務用簡易無線

SR510 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎0120-0380-24

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

