

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-CH3 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

本機はチャンネルやグループなどの設定内容、および各状態を音声でお知らせします。

① 電源を入れる

電源ボタンを長押しします。
電源を切る時も同じ操作をします。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままで交信できます。

※チャンネルを変更するときは一度電源を切り、
△(アップ) キーを押しながら電源を入れます。
ランプが黄色に点灯し「チャンネルを選択してください」と鳴ります。
▽/△キーを押してチャンネルを選択してください。
選択したチャンネル番号が鳴ります。
そのまま 5 秒間放置するか、PTT キーを押すと
設定が完了します。


③ 受信音量を調節する

▽/△キーを押すと「ピッ」という音が鳴り音量が切り替わります。
キーを押し続けると連続して音量が切り替わります。

④ 送信ボタンを押す

受信していないことを確認してから [PTT] キーを押します。
[PTT] キーを押しながら、マイクに向かって話します。
[PTT] キーを離すと、受信待ち受け状態になります。

※一定の強さ以上の信号を受信しているときは、警告音「プププ」が鳴り
送信できません。

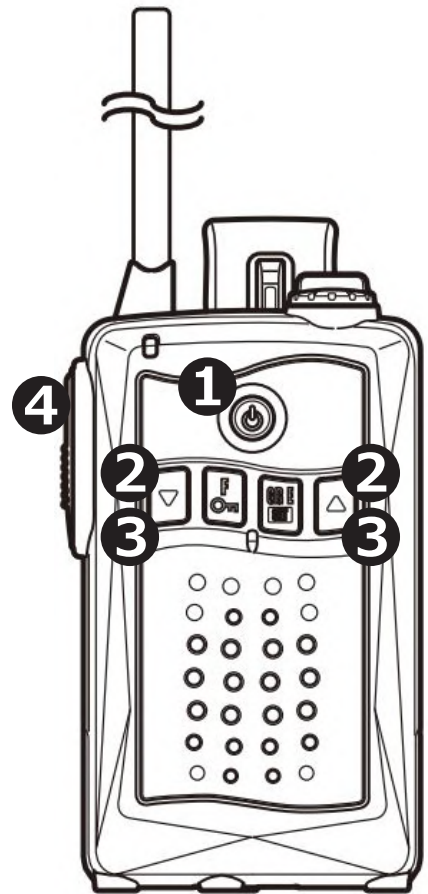

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電カトランシーバー

DJ-CH3 簡単取扱説明書

(うら面)



2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単3アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。

- ① カバーを開ける
ロックを外してカバーを開けます。
- ② 電池を入れる
+/- の表示に従って単三形乾電池
3本をセットします。
- ③ カバーを閉める
カバーを閉めロックをかけます。

注意

種類が異なる電池や、新品と古い電池を混ぜて使用しないでください。市販の単三形充電機はご使用になれません。しばらく使用しないときはトランシーバーから電池を取り外してください。

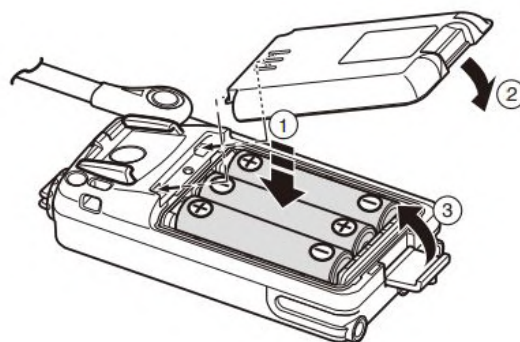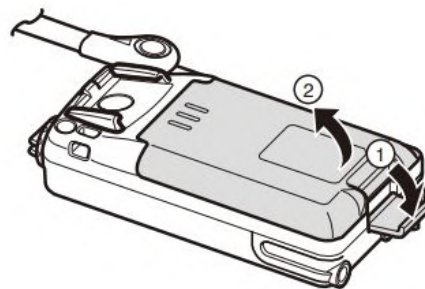

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

