

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DJ-DP10 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量つまみを時計方向にカチッと回して電源を入れます。


電源を切るときは、反対方向に回します。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。

そのままでも交信できます。

チャンネル

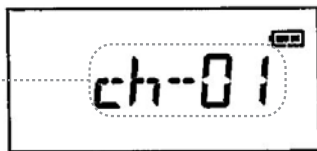

※チャンネルを変更する場合は、▲/▼キーで相手と同じチャンネルにします。


③ PTTキーを押しながら話す

PTTキーを押すと、インジケータが赤色に点灯します。

PTTキーを押したままマイクに向かって話し、終わったらPTTキーを離します。

受信している間は、PTTキーを押しても、送信できません。

※音量つまみを時計回りにまわすと音量が大きくなります。
イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

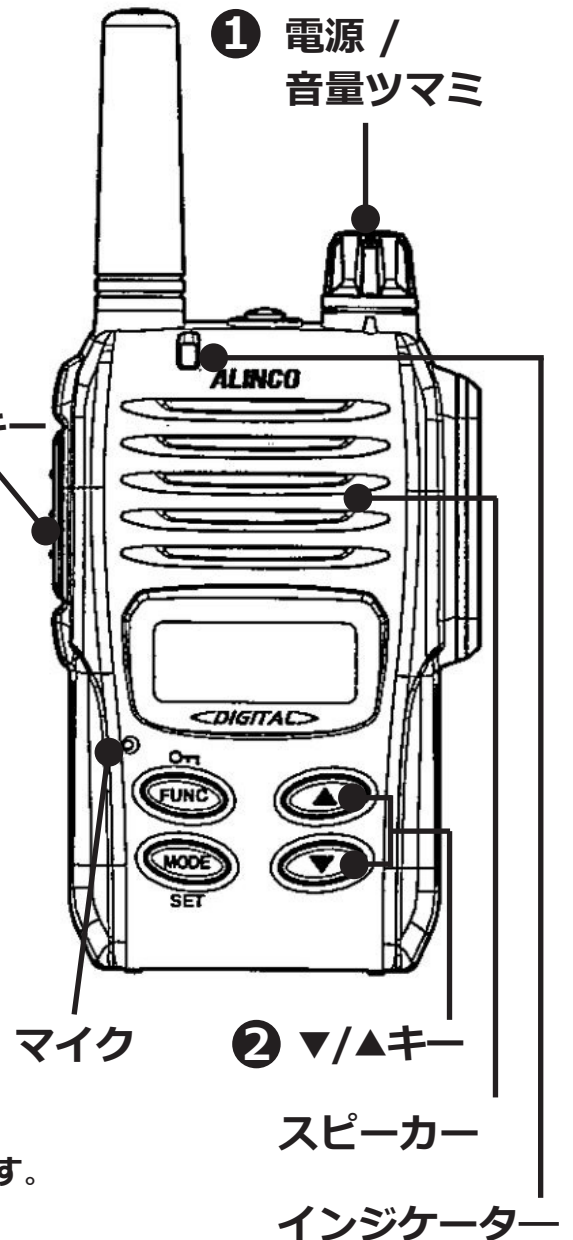

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DJ-DP10 簡単取扱説明書

3. 使い方のポイント

- **PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。**
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- **マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。**
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- **送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。**
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- **相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。**
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。
- **アンテナはできるだけ地面に対して垂直に維持します。**
全員のアンテナの角度が合っていないと、通信距離が短くなります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

