

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DJ-DPX1 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

「電源」キーを長押しするとインジケータが紫色に点灯し、ガイダンスが流れます。
電源を切るときも同じ操作をします。
「電源をオフにします」とお知らせして、インジケータが消灯します。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。
そのまま交信できます。



※チャンネルを変更したいときは、「右」キーを押すと昇順、「左」キーを押すと降順に変わります。
押し続けると連続で番号が変わり、キーを放すとチャンネル番号をお知らせします。

③ PTTキーを押しながら話す

PTTキーを押すと、インジケータが赤色に点灯します。
PTTキーを押したままマイクに向かって話し、終わったらPTTキーを離します。
受信している間は、PTTキーを押しても、送信できません。

④ 受信音量を調節する

「上」「下」キーを押して受信音量を調整します。
キーを押し続けると連続して受信音量が変わり、キーを放すと受信音量をお知らせします。イヤホン装着時は、音量が大きくなりすぎないようにお気をつけください。

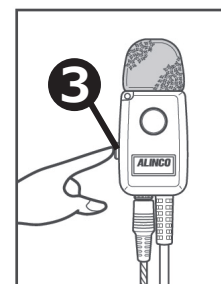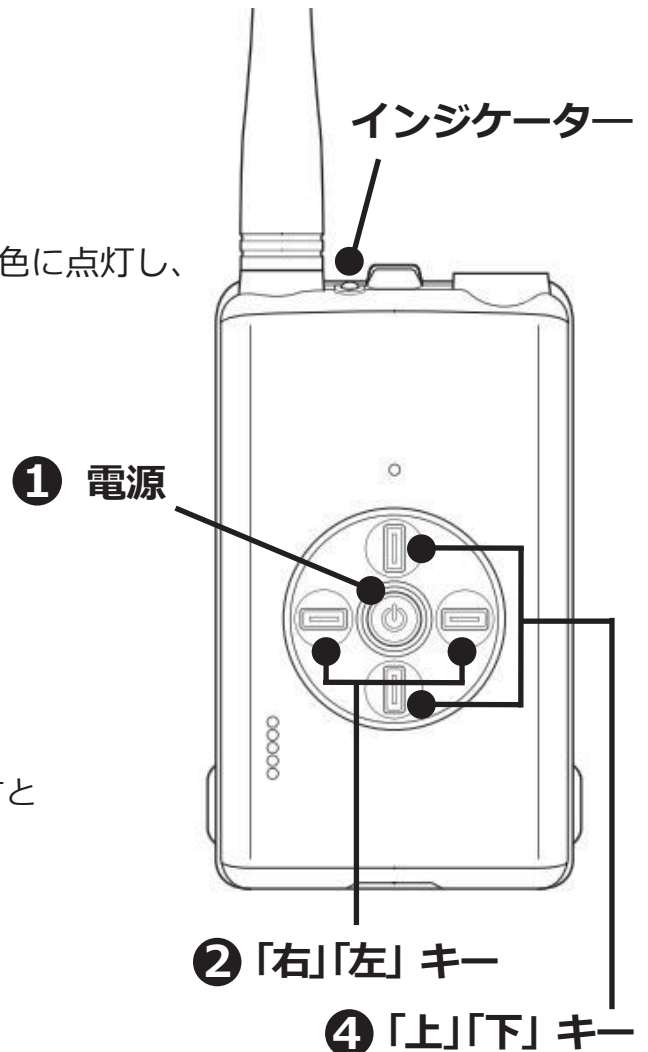

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DJ-DPX1 簡単取扱説明書

3. 使い方のポイント

- **PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。**
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- **マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。**
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- **送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつける则通信がスムーズです。**
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- **相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。**
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。
- **アンテナはできるだけ地面に対して垂直に維持します。**
全員のアンテナの角度が合っていないと、通信距離が短くなります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

