

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# DJ-DPX2 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方


### ① 電源を入れる

「電源」キーを長押しするとインジケータが紫色に点灯し、ガイダンスが流れます。  
電源を切るときも同じ操作をします。  
「電源をオフにします」とお知らせして、インジケータが消灯します。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。  
そのまま交信できます。

※チャンネルを変更したいときは、「右」キーを押すと昇順、「左」キーを押すと降順に変わります。  
押し続けると連続で番号が変わり、キーを放すとチャンネル番号をお知らせします。

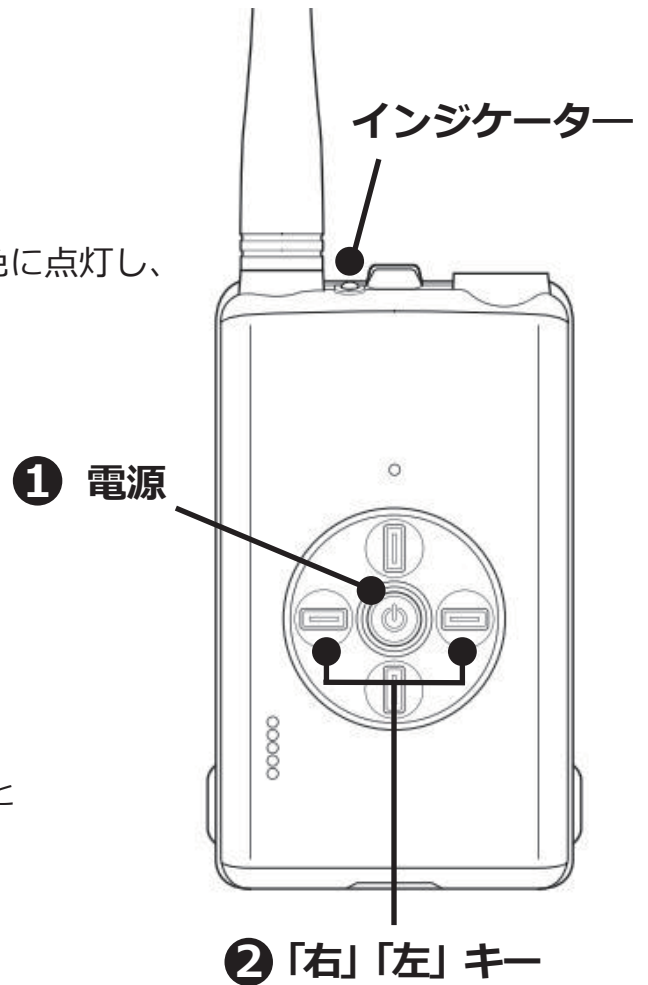

### ③ PTTキーを押しながら話す

PTT キーを押すと、インジケータが赤色に点灯します。  
PTT キーを押したままマイクに向かって話し、終わったら PTT キーを離します。  
受信している間は、PTT キーを押しても、送信できません。



### ④ 受信音量を調節する

「上」「下」キーを押して受信音量を調整します。  
キーを押し続けると連続して受信音量が変わり、キーを放すと受信音量をお知らせします。イヤホン装着時は、音量が大きくなりすぎないようにお気をつけください。

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# DJ-DPX2 簡単取扱説明書

## 3. 使い方のポイント

- **PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。**  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- **マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。**  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- **送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつける则通信がスムーズです。**  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- **相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。**  
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。
- **アンテナはできるだけ地面に対して垂直に維持します。**  
全員のアンテナの角度が合っていないと、通信距離が短くなります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

