

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

複数同時通話システム 子機

DJ-M10 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

① 本機と親機の電源を入れる

電源ボタンを約 2 秒間押し続けます。
電源を切る時も同じ動作をします。

親機の AC アダプターを家庭用コンセントに差し込み、
本体側コネクタと AC アダプターのコネクタを
接続してください。

② チャンネルを合わせる

チャンネルグループと個別番号は設定済みです。
そのまま通信できます





③ 送信する

[PTT] キーを押すと、ディスプレイに「送」が点灯します。
PTT キーを押したままマイクに向かって話し、
終わったら PTT キーを離します。



④ 受信音量を調節する

ダイヤルを押し、音量レベルが表示中にダイヤルを回します。
適切な音量に調整してください。

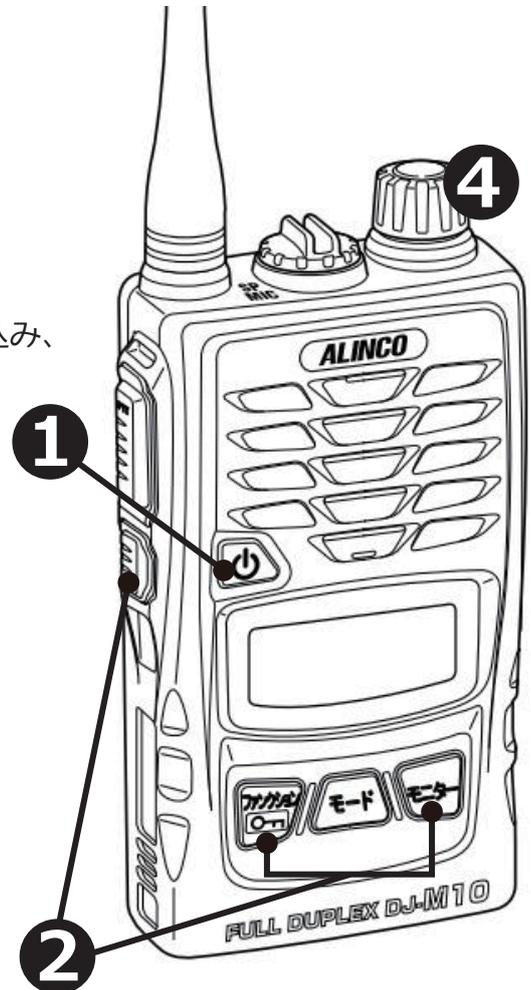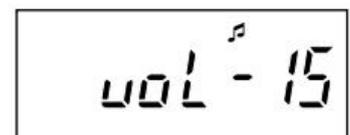

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

複数同時通話システム 子機

DJ-M10 簡単取扱説明書


(うら面)

2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単3アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。


① カバーを開ける

ロックレバーを OPEN ▶側へスライドさせながらカバーを開けます。

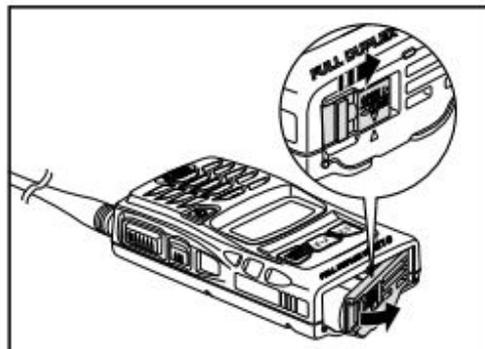


② 電池を入れる

単三乾電池 2 本を、ケース内側の「+ / -」の表示にしたがって装着してください。
バッテリーパックをお使いの際は、バッテリーパックの突起位置を確認して端子が奥になるように装着してください。

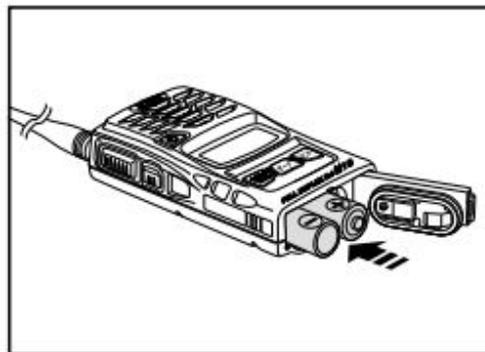

③ カバーを閉める

カバーを本体上方向へ押さえて閉めてください。

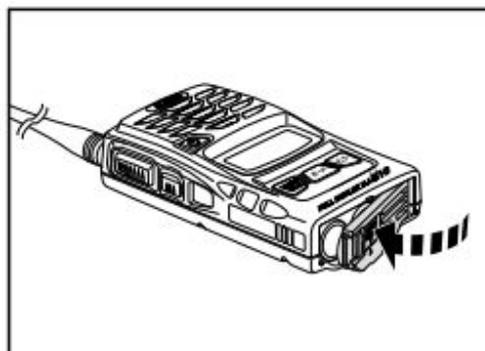

注意

- ・ + / - の向きを間違わないようにご注意ください。
- ・ 電池は同じ種類の新しいものをご使用ください。
大容量アルカリ電池の使用をお勧めします。
- ・ 市販の充電電池は形状や電気仕様が異なるためご使用になれません。
- ・ 本機を長期間使用しないときは電池を取り外してください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

