

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

中継装置

DJ-P114R 簡単取扱説明書

1. 中継装置の使い方


① 中継装置 AC アダプターをコンセントにつなぐ

コンセントに繋いで約 10 秒以上放置してください。
中継装置の電源が入ります。

通信範囲の中間地点で、なるべく高く、開けた場所に設置してください。

② 中継装置のアンテナを垂直に立てる

壁などの障害物からなるべく離し、2 本のアンテナを近づけないよう垂直に立ててください。

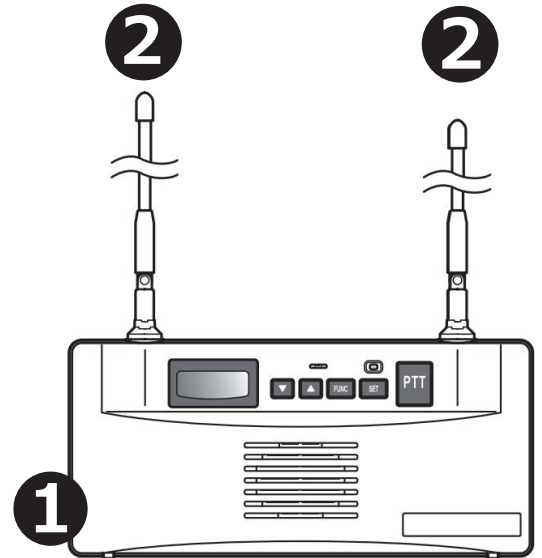

③ テスト用トランシーバーの電源を入れる

中継装置とトランシーバーはチャンネルを合わせてあります。

そのまま通信できます。チャンネルは変更しないでください。

④ トランシーバーの PTT ボタンを押しながら話す

PTT ボタンを押し続けると「ピッ」と中継装置につながるので押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信している間は、PTT ボタンを押しても、「プー」と鳴り、送信できません。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

2. 中継装置の設置場所について

- ・使用範囲のほぼ中間距離に**設置**してください。
- ・できるだけ見通しの良い(高い)場所に**設置**してください。
- ・なるべく金属製の物から離してください。
- ・アンテナを壁から離してください。
- ・テレビやラジオ、パソコン、蛍光灯、電子レンジなどの近くに設置しないでください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

