

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-PB27 簡単取扱説明書


1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量ツマミを時計回りに回します。(電源を切る時は反時計回りに回しきります。)

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。そのままでは交信できます。

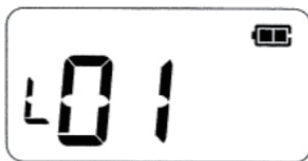

※チャンネルを変更するときは△または▽キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。
L(レジャー)とb(ビジネス)の表示に注意して合わせてください。


③ 受信音量を調節する

電源 / 音量ツマミを時計回りに回すと音量が大きくなります。イヤホン装着時は、音量が大きくなりすぎないようにお気をつけください。

④ 送信ボタンを押す

受信していないことを確認してから [PTT] キーを押します。
[PTT] キーを押しながら、マイクに向かって話します。
[PTT] キーを離すと、受信待ち受け状態になります。

※一定の強さ以上の信号を受信しているときは、警告音「プププ」が鳴り送信できません。

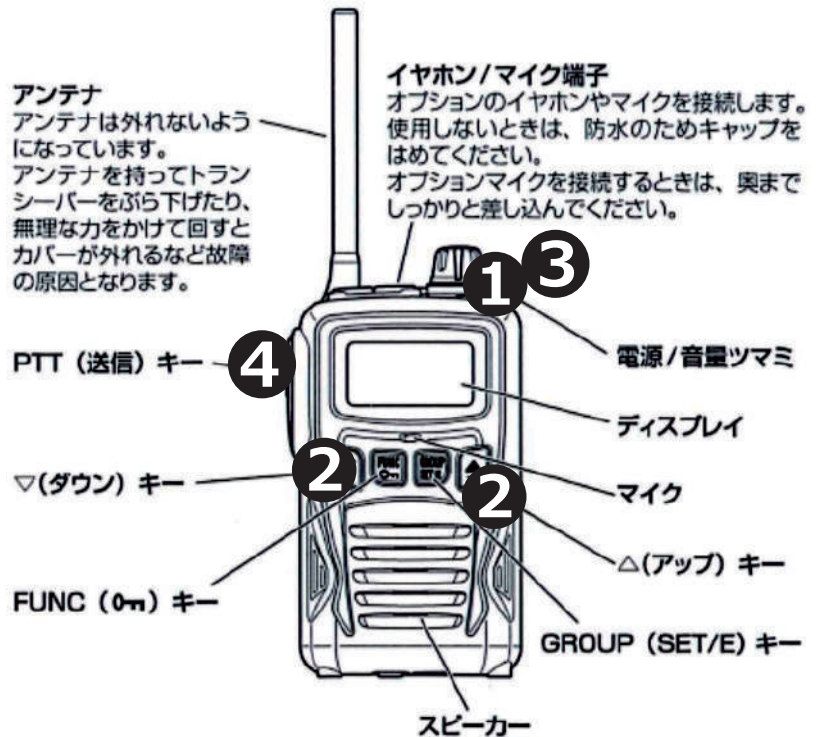

アンテナ
アンテナは外れないようになっています。アンテナを持ってトランシーバーをぶら下げたり、無理な力をかけて回すとカバーが外れるなど故障の原因となります。

イヤホン/マイク端子
オプションのイヤホンやマイクを接続します。使用しないときは、防水のためキャップをはめてください。オプションマイクを接続するときは、奥までしっかりと差し込んでください。

PTT (送信) キー

電源 / 音量ツマミ

▽(ダウン) キー

ディスプレイ

FUNC (0m) キー

マイク

△(アップ) キー

GROUP (SET/E) キー

スピーカー

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電カトランシーバー



DJ-PB27 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単3アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。

- ①カバーを開ける
ロックを外してカバーを開けます。
- ②電池を入れる
+/-の表示に従って単3形乾電池3本をセットします。
- ③カバーを閉める
カバーを閉めロックをかけます。

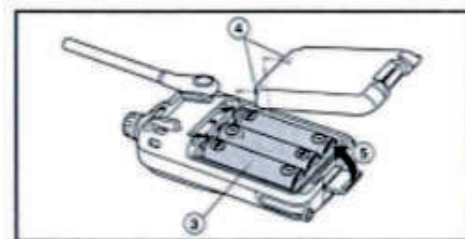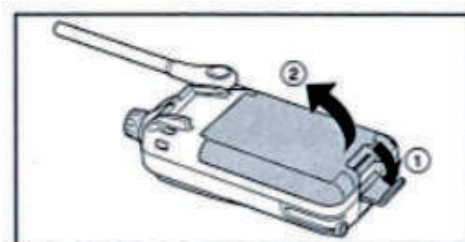

注意

種類が異なる電池や、新品と古い電池を混ぜて使用しないでください。
市販の単3形充電電池はご使用になれません。
しばらく使用しないときは電池をトランシーバーから取り外してください。
電池を入れたままで液漏れすると修理できなくなります。
電池カバーやダイヤルツマミは補修部品としてお求めいただけます。
販売店へご用命ください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

