

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特小ガイドシステム送信機 / 受信機 特定小電力トランシーバー

DJ-TX31/DJ-RX31 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

送信機・受信機ともに
電源スイッチを矢印の方向に
スライドさせます。
電源ランプが赤く点灯します。



② 送信する

マイクの PTT ボタンを
押しながら、マイクに
向かって話します。

PTT ボタンをスライド
させ、「LOCK」の位置
にすると、連続送信の
状態になります。



DJ-TX31 (送信用シルバー)



DJ-RX31 (受信用ブラック)



③ 受信音量を調節する

▲または▼キーを押すと、「ピッ」という音が聞こえますので、
適切な音量に設定してください。

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特小ガイドシステム送信機 / 受信機 特定小電カトランシーバー

DJ-TX31/DJ-RX31 簡単取扱説明書


(うら面)

2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単3アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。

①電池カバーを取り外す

ロックカバーを矢印の方向①にスライドさせ、電池カバーを下方向②にスライドさせて取り外します。

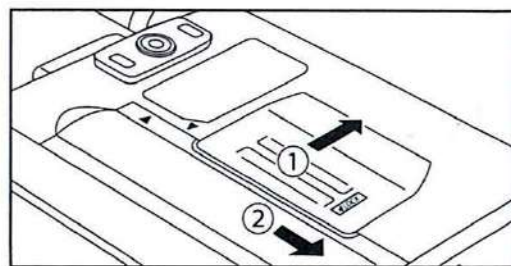


②電池を装着する。

市販の単三形乾電池または、ニッケル水素充電電池 (EBP-179) を内側の「+」「-」の表示にしたがって装着します。

②電池カバーを取り付ける。

電池カバーの▶マークと本体の◀マークを合わせて上側①にスライドさせ、ロックカバーを矢印の方向②にスライドさせます。きちんと閉まっていることを確認してください。

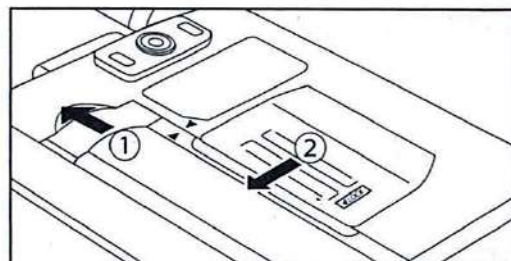

注意

- ・電池の極性 [+/-] を間違えないように注意してください。
- ・長期間使用しないときは、乾電池またはニッケル水素充電電池をトランシーバー本体から取り出してください。
- ・アルカリなど高性能乾電池の使用をおすすめします。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

