

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

IC-4188D 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを長く（約 1 秒）押すと「ブピッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、再度長押しします。

② チャンネルを合わせる

出荷時に全機ともチャンネルは設定してあります。そのままでは交信できます。



※チャンネルを変更する場合は、UP または DOWN ボタンで相手と同じチャンネルにします。

③ 呼出しをする・呼出しを受ける

送信キーを短く押すと「プルルル」と鳴ります。呼出された側でも「プルルル」と鳴りますので、呼出された側も送信キーを押します（HM-179L は送信キーをスライドして LOCK してください）




例. 同時通話中の表示

「話す」と「聞く」が同時にできます。

④ 音量を調節する

時計回りに回すと、受信音が大きくなります。

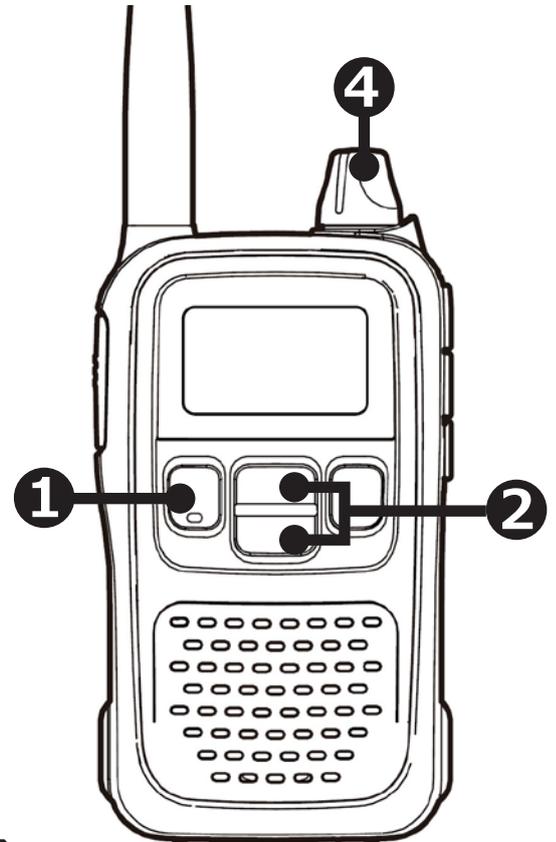

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

