

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

UBZ-M51SE/LE 簡単取扱説明書 (おもて面)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

【電源 / 音量】を時計方向に回すと「ピーーツ」と音が鳴って電源が入ります。


※電源を切るときは、【電源 / 音量】を「カチツ」と音がするまで反時計方向に回します。

② 音量を調節する

音量つまみを回して、音量を調整します。

③ チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。そのままでも交信できます。

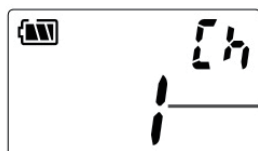

チャンネル番号

※チャンネルを変更する場合は、△または▽ボタンで相手と同じチャンネルにします。

④ PTT ボタンを押しながら話す


押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信している間は、PTT ボタンを押しても、「プー」と鳴り、送信できません。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※耳を痛めないよう、イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

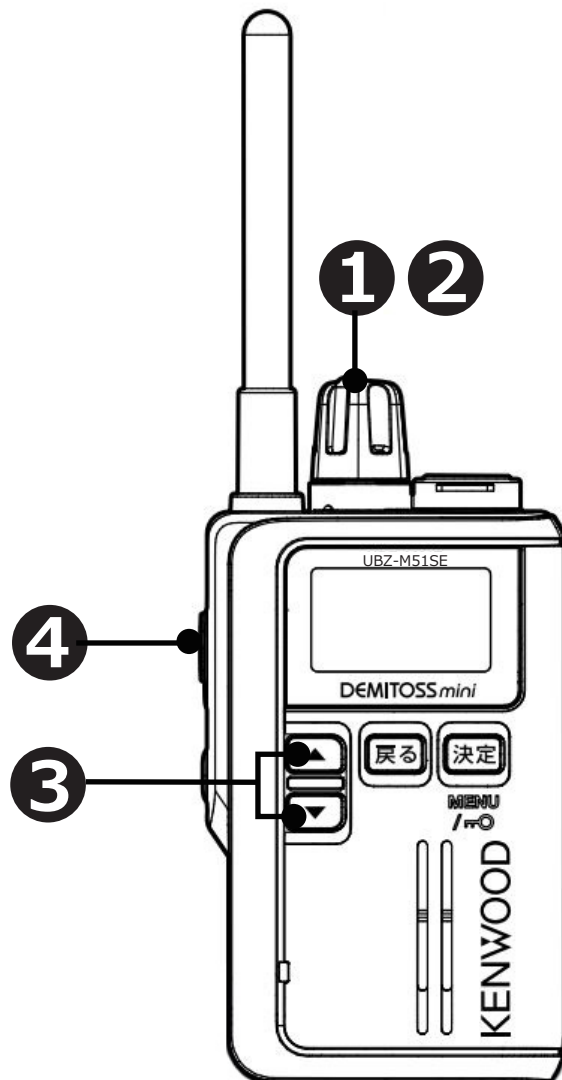

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

UBZ-M51SE/LE 簡単取扱説明書 (うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ **チャンネルは合っていますか？**
(画面に同じ表示が出ているかご確認ください。「1」と「h1」とは、異なるチャンネルです。)
- ・ **バッテリーの残量は充分ですか？** (乾電池の交換をお試しください)
- ・ **イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？**
- ・ **受信中ではありませんか？** (受信中は送信できません) **相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。**
- ・ **雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。**

改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ **0120-0380-24**

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

