

1. 受信機の使い方

① 受信機の AC アダプターをコンセントにつなぐ

② 電源を入れる


音量つまみ(電源スイッチ付き)を時計回り(右)に「カチッ」と音がするまで回します。
反時計回り(左)回転が止まるまで回すと電源が切れます。

③ チャンネルを設定する

出荷時にテスト無線機のチャンネルは設定してあります。そのまま受信できます。

④ 受信音量を調節する

音量つまみ(電源スイッチ付き)を時計回り(右)に回すと音量が上がります。
音量を下げるには反時計回り(左)に回します。

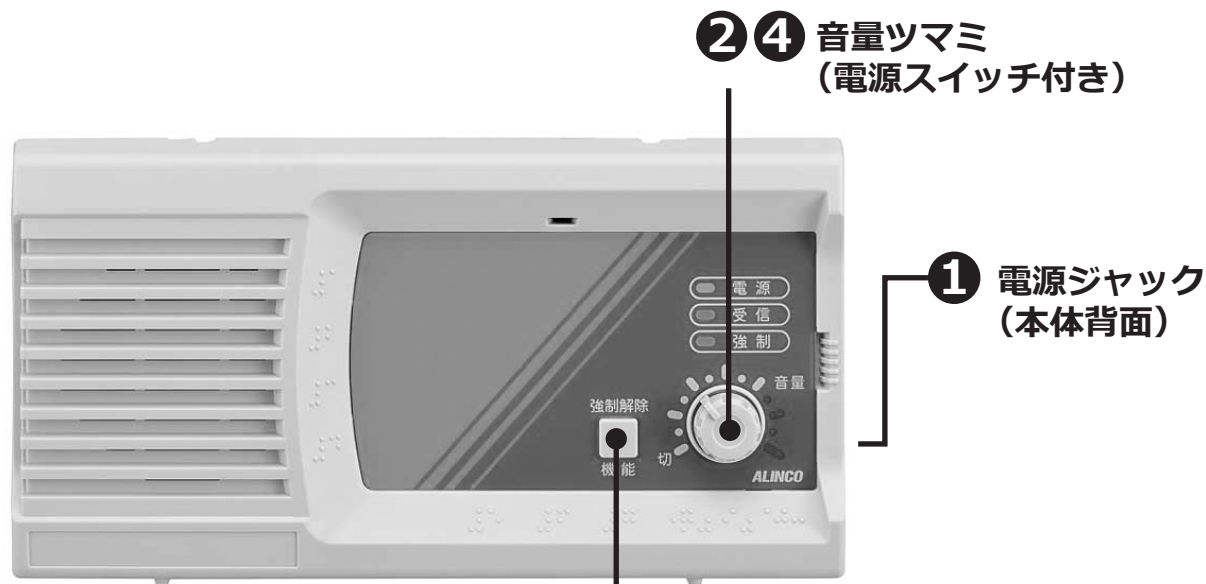

②④ 音量つまみ
(電源スイッチ付き)

① 電源ジャック
(本体背面)

選局(強制解除)ボタン

緊急放送受信中に押すと最大音量
固定解除として動作します。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

