


【A906各部の名称と機能】



【電源の入れ方】

- 1.電源ボタンを長押ししてください
- 2.画面が立ち上がり「注意」が表示されます
- 3.「OK」をタップ、起動するまでに約1分~1分30秒程度かかります

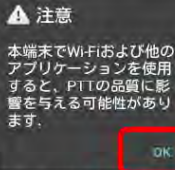

【電源の切り方】

- 1.電源ボタンを約2秒間長押しください
- 2.画面に「電源を切る」「機内モード」が表示されます
- 3.「電源を切る」を選択してください
- 4.「キャンセル」「OK」と表示されます
- 5.「OK」を選択してください


【充電方法】

※充電完了後は、本体を取り外すまたは通電防止のためにコンセントから抜いてください



【送信の仕方】

- 1.電源を立ち上げてください(参照: 電源の入れ方)

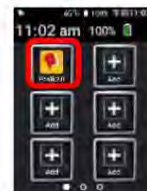

端末が起動したら、ランチャーが立ち上がります。左上の「Pttalk」アプリを選択

- 2.「プルッ」と音が鳴るまでPTTを押した状態を保持
※「プルッ」と鳴ったらPTTを押した状態を保持したまま話をしてください
【送信時画面】

送信中

・他の無線機と同時にPTTが押された場合は先に押した端末が優先されます
・連続送信は1分間となります。(グループ通話時)

- 3.話終わったらPTTを離してください=待受け状態となります
【回線保持時画面】約5秒間で通信断となります

回線保持中

【返信の仕方】

- 1.送信側の送信が終わるのを待つ
【受信時画面】 【送信相手が送信終了時】約5秒間で通信断となります

受信

回線保持中

- 2.「回線保持中」となっている間に、PTTを押してください
【送信時画面】

送信中

- 3.話終わったらPTTを離してください=待受け状態となります
【回線保持時画面】約5秒間で通信断となります

