

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

デジタル 30ch 業務用簡易無線


# GDR3500 簡単取扱説明書

(おもて面)

## 無線機の使い方

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。そのまま交信できます。

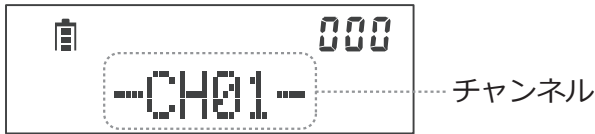

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチをまわして、相手と同じチャンネルに合わせます。

### ③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。受信している間は、PTT ボタンを押しても、送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※スピーカーマイクやイヤホンマイクをご使用の場合は、スピーカーマイクやイヤホンマイクの PTT ボタンを押しながらお話しください。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

### ① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピピッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

### ④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

### インジケータ

赤点灯：送信中  
緑点滅：受信中

マイク

### ロックボタン On

約 2 秒間押し続けるとロータリースイッチとボタンがロックされます。

再度約 2 秒間押し続けるとロックは解除されます。

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

デジタル 30ch 登録局業務用簡易無線

# GDR3500 簡単取扱説明書

(うら面)

## 2. 使い方のポイント

- ・ 充電するときは、必ず本体の電源を切ってください。
- ・ 充電が終わったら、充電器から抜いてください。  
差しっぱなしは故障の原因となります
- ・ 月に 1 回くらいは、放充電するようにしてください。
- ・ 落下は故障の原因となります。ストラップを使用しましょう。
- ・ コールサイン（呼び名）を決めておくとうわかりやすいです。  
例：「本部」「〇〇町内会」など
- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。  
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。  
例：「こちら本部、〇〇町内会応答願います」  
「こちら本部、全町内会へ連絡」など
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などを付けると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。  
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

## 3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・ チャンネルは合っていますか？
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ アンテナはゆるんでいませんか？
- ・ 受信中にはありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTT ボタンをしっかりと押しながら送信してください。