

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

車載型デジタル簡易無線機

IC-DPR100 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源キーを長押しすると、「ピー」と鳴って電源が入ります。
電源を切るときも同じ操作をします。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。
そのままでも交信できます。




※チャンネルを変更したいときは、「FUNC」キーを短く押し、
CH 点滅中につまみを回して 相手と同じチャンネルに合わせます。

③ PTTスイッチを押しながら話す

PTT スイッチを押すと、送信ランプが赤色に
点灯します。
PTT キーを押しながらマイクに向かって話し、
終わったら PTT キーを離します。
受信している間は、PTT キーを押しても、
送信できません。

※つまみを時計回りにまわすと音量が大きくなります。

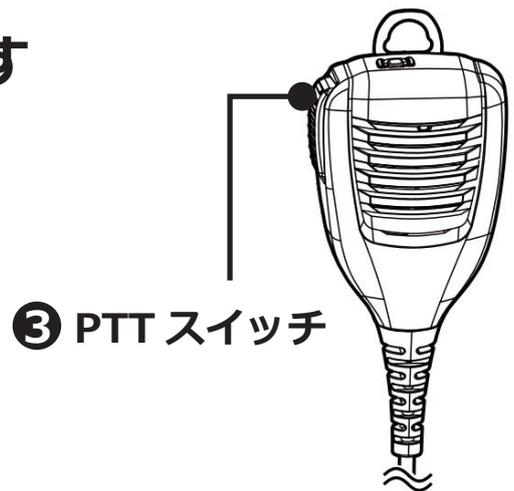

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

車載型デジタル簡易無線機

IC-DPR100 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- **PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。**
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- **マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。**
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- **送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。**
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- **相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。**
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

