

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。


1対1同時通話無線

IC-MS5010 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

[電源] スイッチを長く(約1秒)押します。
※電源を切るときも同じ操作をします。

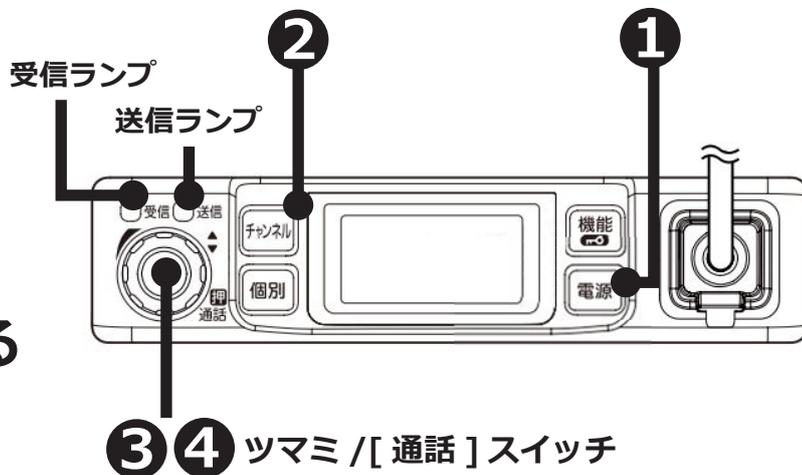

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままでは交信できます。



チャンネルを変更する場合

[チャンネル] スイッチを押すと、ch 表示が点滅します。
ch 表示が点滅している状態で、つまみを回して、相手と同じチャンネルを選択します。


③ 呼出しをする・呼出しを受ける

通話スイッチを押します。
呼び出しを受ける無線機(IC-5010)も[通話]スイッチを押します。
[送信] ランプが赤色に点灯したら、マイクに向かって話します。

■ **本機(IC-MS5010)が呼び出しを受けるには**
呼び出しを受けると、[受信] ランプが緑色に点灯すると同時に、
[送信] ランプが赤色に点灯します。
自動的に送信状態になりますので、マイクに向かって話しかけます

■ **通話を切るには**
通話スイッチを押します。
[送信] ランプと[受信] ランプが消灯し、通話が切れます。

[通話] スイッチ

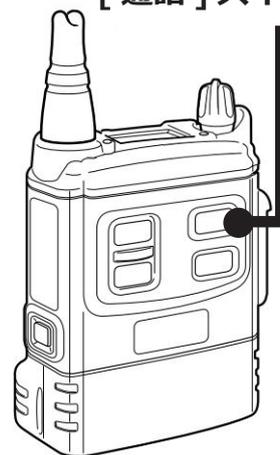

④ 音量を調節する

つまみを時計回りに回すと、受信音が大きくなります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

