

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

無線 LAN トランシーバー

IP110H 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

本書では、あらかじめコントローラーと無線アクセスポイント側の設定が完了しているものとして説明しています。

① 電源を入れる

[**⏻**] を長く (約 2 秒) 押します。

※電源を切るときは、[**⏻**] を長く (約 2 秒) 押します。


② PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクロホンに向かって話し、終わったら離します。

[PTT] スイッチを押しているあいだは、状態表示ランプが赤色に点灯します。

受信中でも、PTT ボタンを押すと送信できます。状態表示ランプが黄色に点灯します。


出荷時に送信先は「全体」に設定してあります。そのままでも交信できます。

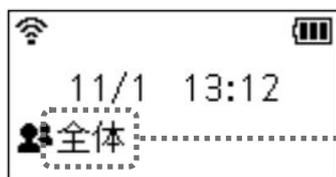

送信先

③ 音量を調節する

[**▲**]/[**▼**] を押して、音量を調整します。

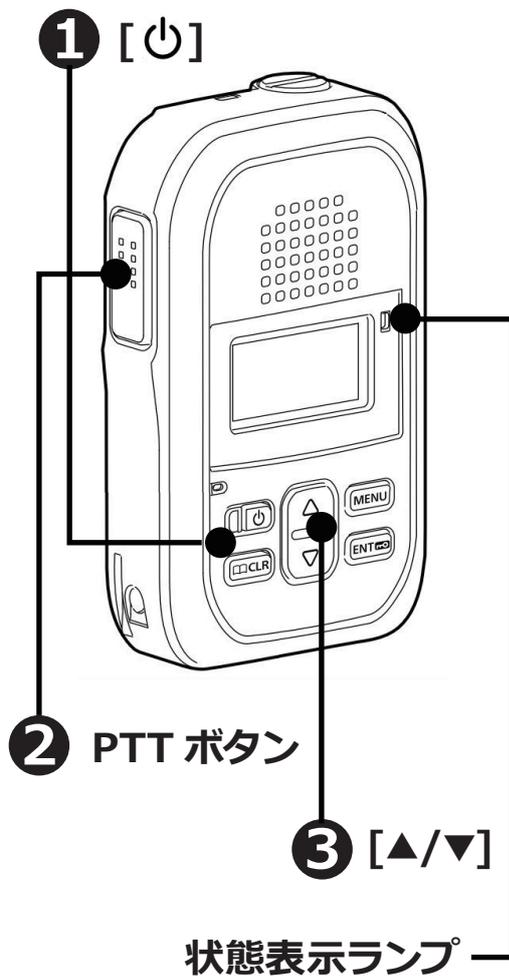

状態表示ランプ

赤点灯：送信中

緑点灯：受信

黄点灯：送受信

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

無線 LAN トランシーバー

IP110H 簡単取扱説明書

3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

