


このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。


IP 無線

Withcall Biz™ [IP300H] 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方


① 電源を入れる

[] を長く (約 2 秒) 押します。

※電源を切るときは、[] を長く (約 2 秒) 押します。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのまま交信できます。

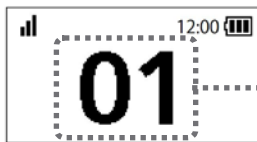

チャンネル

チャンネルを変更するには

- ① [CH/ 戻る] を押すとチャンネル番号が点滅します。
- ② 番号が点滅しているあいだに、[▼] / [▲] を押して、相手と同じ番号に合わせます。
- ③ [CH/ 戻る] を押すと待ち受け画面に戻ります


② PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクロホンに向かって話し、
終わったら離します。

[PTT] スイッチを押しているあいだは、
状態表示ランプが赤色に点灯します。

③ 音量を調節する

[▲] / [▼] を押して、音量を調整します。

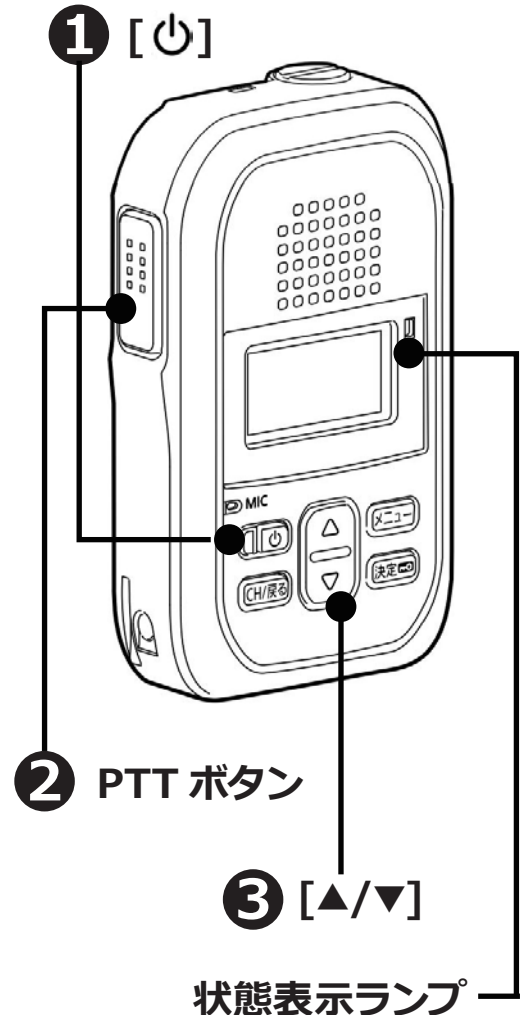

状態表示ランプ

赤点灯：送信中
緑点灯：受信

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

IP 無線

Withcall Biz™ [IP300H] 簡単取扱説明書

3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

