

かんたん取扱説明書

【無線機の使い方】



ロックボタン

約 1 秒間押し続けると
ロータリースイッチとボタンが
ロックされます。
再度約 1 秒間押し続けると
ロックは解除されます。

A 電源を入れる

右へまわすと電源が入ります。カチッと音がするまで
左へまわし切ると電源が切れます。


B チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのまま交信できます。

- ※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチを
まわして必ず通信相手と同じチャンネルにします。
異なるチャンネルの相手とは交信できません。
- ※無線機を配る前にロックすることをおすすめします。

C PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信している間は送信できません。

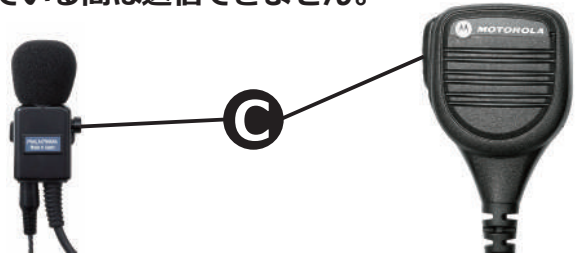



A 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

【交信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ **チャンネルは合っていますか？**
全員の画面に同じ表示が出ているかご確認ください。
- ・ **ユーザーコード (UC) は合っていますか？**
ユーザーコードの設定については、このプリントの裏面をご参照ください。
- ・ **バッテリーの残量は充分ですか？**
 や  の場合は充電してください。
- ・ **受信中ではありませんか？** 受信している間は送信できません。
相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかり押しながら送信してください
- ・ **アンテナやマイクの接続部分はゆるんでいませんか？**
- ・ **音量設定が小さくなっていませんか？**
- ・ **他のグループと混信した時は、別のチャンネルを
ご利用ください**

【充電について】

テスト無線機は満充電にて出荷しておりますので、そのままご使用になれます。
リチウムイオン電池は、単体でも充電できます。



- ・ 無線機の電源を切ってから、充電してください
- ・ 満充電になったら、充電器から外してください


【ユーザーコード (UC) について】




ご注意


出荷時に全機ともユーザーコード (UC) は設定してあります。
お試し無線機だけで通信する際は、お届けした状態のままご使用ください。

もし、ユーザーコード (UC) を設定してある他の無線機と通信したい時は、下記の手順で、通信したい相手と同じユーザーコード (UC) をテスト無線機に設定してください。

- 1 一度電源を切り、 を押しながら電源を入れ、拡張機能の選択画面が表示されたら  を放す







- 2   で“コールモード”を選択する
 でも選択できます。






- 3  を押して確定する


○パスワードの入力画面が表示された場合、コールモードの設定操作が禁止されていますので、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

○パスワードがわかっている場合は、下記の方法でパスワードを入力してください。

1.  で数字を選択します。
2.   で桁を移動させ、ロータリースイッチまたはプログラムキーで数字を選択します。
3. 入力が終わったら  を押して決定します。
4. 正しいパスワードが入力されると、コールモードの画面が表示されます。

- 4   () “通信方式” 選択

 を押して確定する

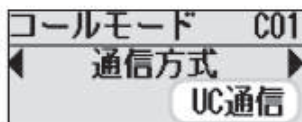

現在の通信方式


- 5   () 希望の通信方式を選択

“UC 通信”：UC 通信方式で運用するとき。

“個別通信”：個別通信方式で運用するとき。

- 6  を押して確定する

その後電源を切ると設定は終了です。

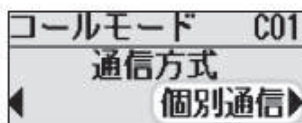

通信方式