

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線


# SRM320 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

電源 / 音量ツマミを回すと電源が入ります。  
電源を切るときはカチッというまで  
左に回します。

### ① 電源 / 音量ツマミ

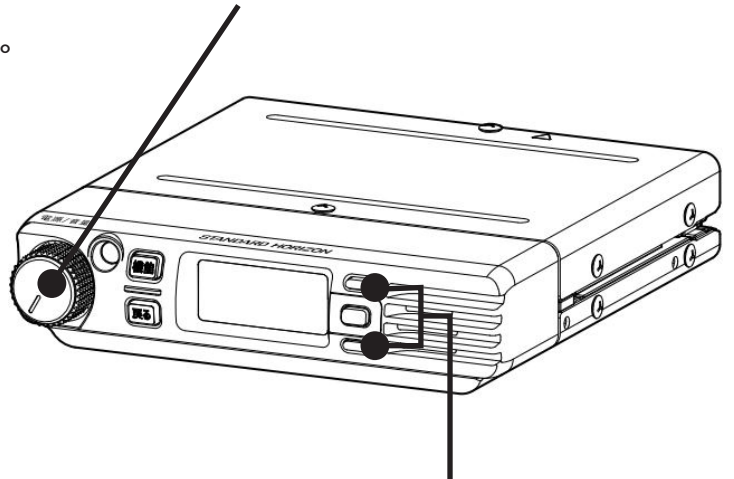

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。  
そのままでも交信できます。


※チャンネルを変更するときは  
UP/DOWN キーを押して相手と同じ  
チャンネルに合わせます。

### ② UP/DOWN キー

### ③ PTTキーを押しながら話す

PTTスイッチを押しながら、マイクに向かって話し、  
終わったら PTT スイッチを離します。  
送信中は LED インジケーターが赤色に点灯します。  
受信している間は、PTT スイッチを押しても、  
送信できません。

### ③ PTT スイッチ

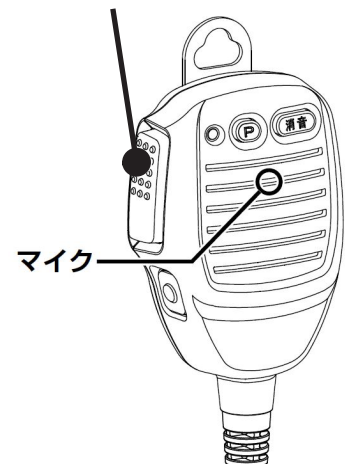

※電源 / 音量ツマミを回すと音量が大きくなります。  
イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# SRM320 簡単取扱説明書

## 2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。  
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

