

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

SRS210A/210SA 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

時計回りにまわすと電源が入ります。
※電源を切る時は、反時計回りに回しきります。

④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのまま交信できます。

※チャンネルを変えるときは、
[On▼] または [▲SET] を押して
相手と同じチャンネルに合わせます。




③ 送信する

PTT スイッチを押しながらマイクに
向かって話します

LED インジケーターが赤色で点灯し、
画面に “ 通話 ” が表示されます
PTT スイッチを放すと受信待ち受け
状態になります

※他の人が送信中は送信できません。

※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

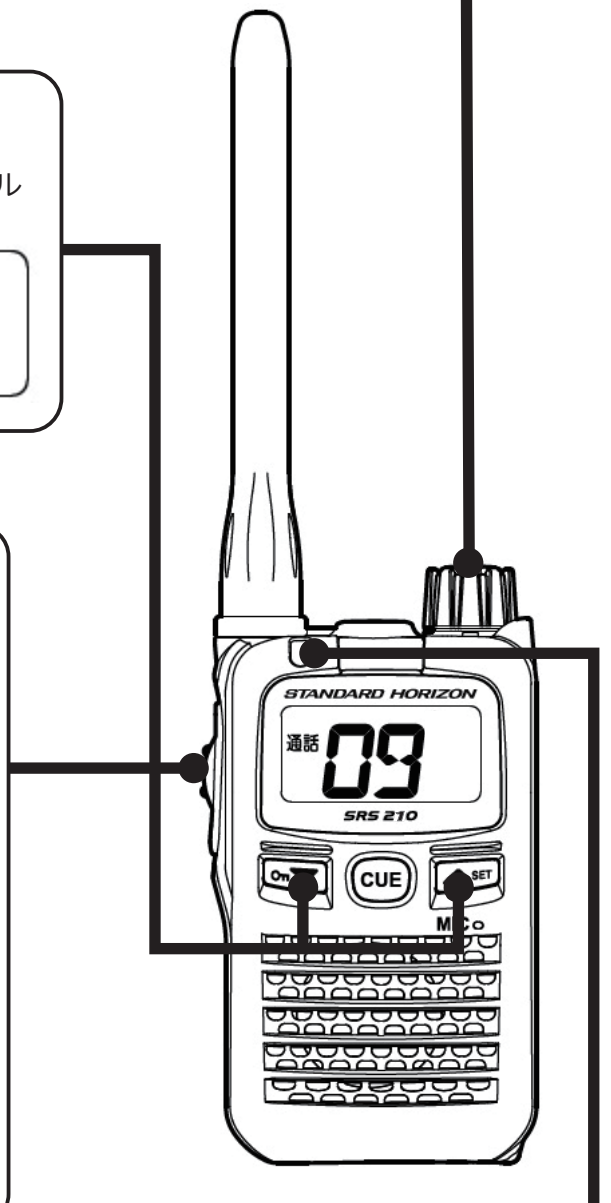

インジケーター

赤点灯：送信中
緑点灯：受信中

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

SRS210A/210SA 簡単取扱説明書

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ **チャンネルは合っていますか？**
(画面に通信相手と同じ表示が出ていますか？)
- ・ **バッテリーの残量は充分ですか？** (乾電池の交換をお試しください)
- ・ **受信中ではありませんか？** (受信中は送信できません)
- ・ **雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。**

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください



改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ **0120-0380-24**