

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

SRS220A/220SA 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

時計回りにまわすと電源が入ります。
※電源を切る時は、反時計回りに回しきります。

④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。
そのまま交信できます。

チャンネル

※チャンネルを変えるときは、
[On▼] または [▲set] を押して
相手と同じチャンネルに合わせます。



③ 送信する

ヘッドセットの PTT ボタン を短く
押してから話す


話し終わったらもう一度
PTT ボタンを短く押して
ください
受信に切り替わります



Bluetooth ヘッドセット
SSM-BT10

※他の人が送信中は送信できません。

※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

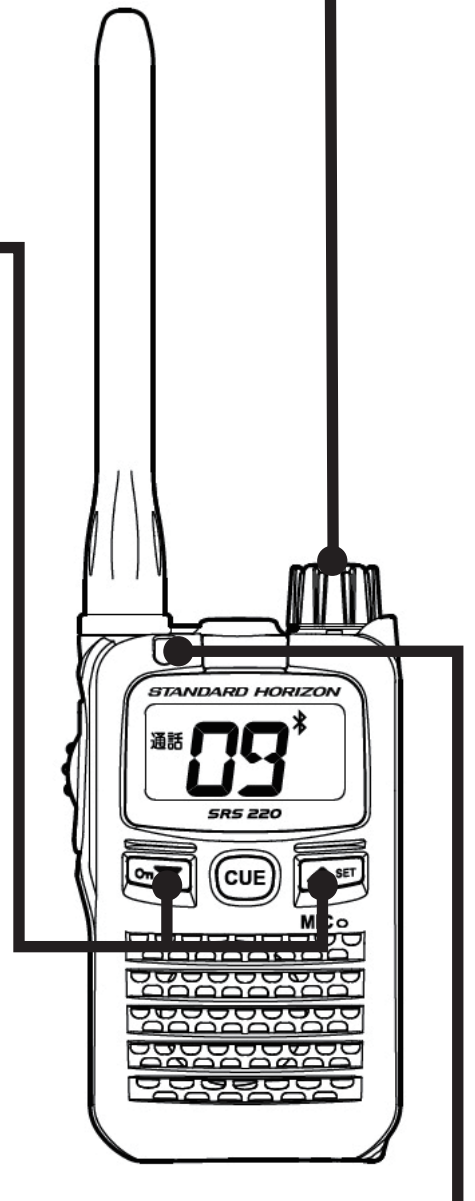

インジケーター

赤点灯：送信中
緑点灯：受信中

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

SRS220A/220SA 簡単取扱説明書

2. Bluetooth[®] ヘッドセットのマイク感度

出荷時に無線機本体と Bluetooth ヘッドセットはペアリングを行っています。
そのままでご使用になれます。

本機に接続した Bluetooth[®] ヘッドセットのマイク感度を調節できます。
相手から「声が小さい」と言われた時は“感度を高く”、「声が大きい」「声
が割れて聞こえる」などと言われた時は“感度を低く”します。

1. 電源を切ります。
2. [▲SET] ボタンを押しながら電源を入れます。
3. [On▼] または [▲SET] ボタンを押して“BTMG”
の表示にします。
“BLMG” が表示されない場合は“SETM” を表示
させて“ALL” に設定すると表示されるようになり
ます。
4. [CUE] ボタンを押します。
5. [On▼] または [▲SET] ボタンを押してマイクの感度を選びます。
=MG / 1 (感度低い) ~ 6 (感度高い)
(“=MG” はトランシーバーのマイクと同じ感度になります)
6. PTT (通話) スイッチを押して終了です。



3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？
(画面に通信相手と同じ表示が出ていますか？)
- ・バッテリーの残量は充分ですか？ (乾電池の交換をお試しください)
- ・受信中にはありませんか？ (受信中は送信できません)
- ・雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ 0120-0380-24

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

