

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線


VX-D2901U 簡単取扱説明書

設置と接続

電源の接続

車載で使用する場合


- ◎ 車のボディにバッテリーのマイナス(-)電極が接続してある“マイナス接地”の車でご使用ください。
- ◎ 必ず付属の電源コードを使用し、電源のプラス(+)側端子に電源コードの“赤線”、マイナス(-)側端子に電源コードの“黒線”を接続してください。
- ◎ 電源を接続した後は必ず、コネクタ部分に絶縁カバーを被せてください。

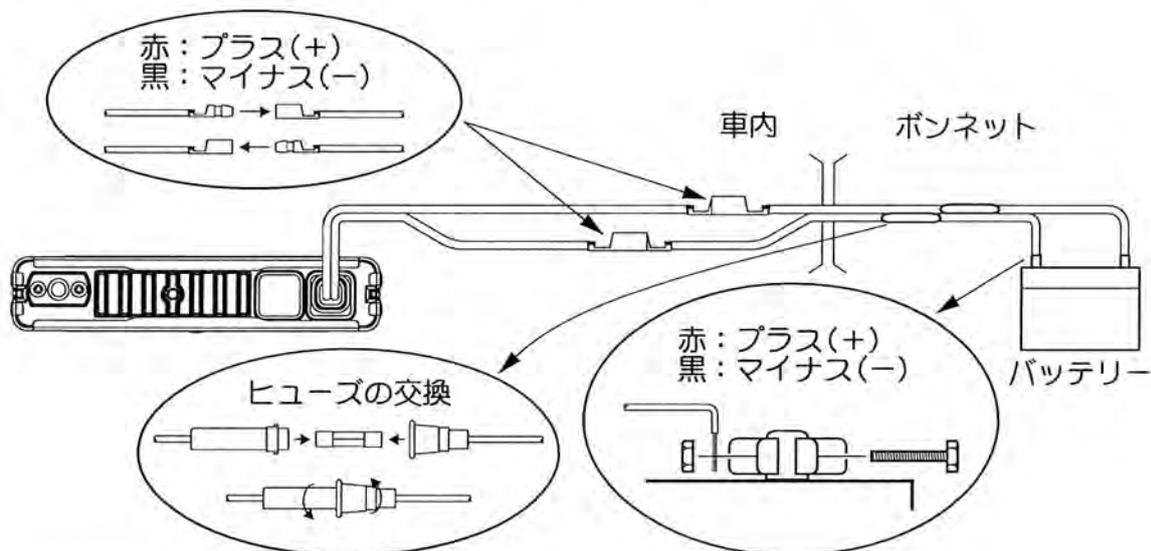

アンテナの接続

簡易無線電話装置用のアンテナを、アンテナコネクタに接続してください。

- ◎ 使用できるアンテナに関しては、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。
- ◎ アンテナを接続した後は必ず、コネクタにカバーを被せてください。

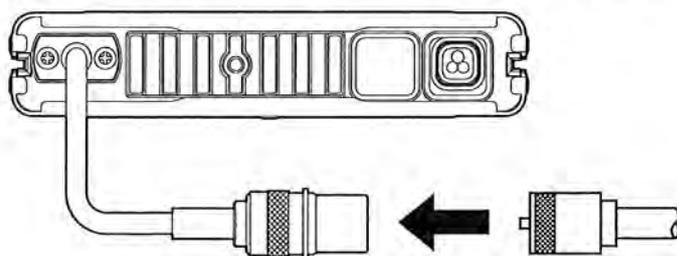


このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

VX-D2901u 簡単取扱説明書


通信の基本操作

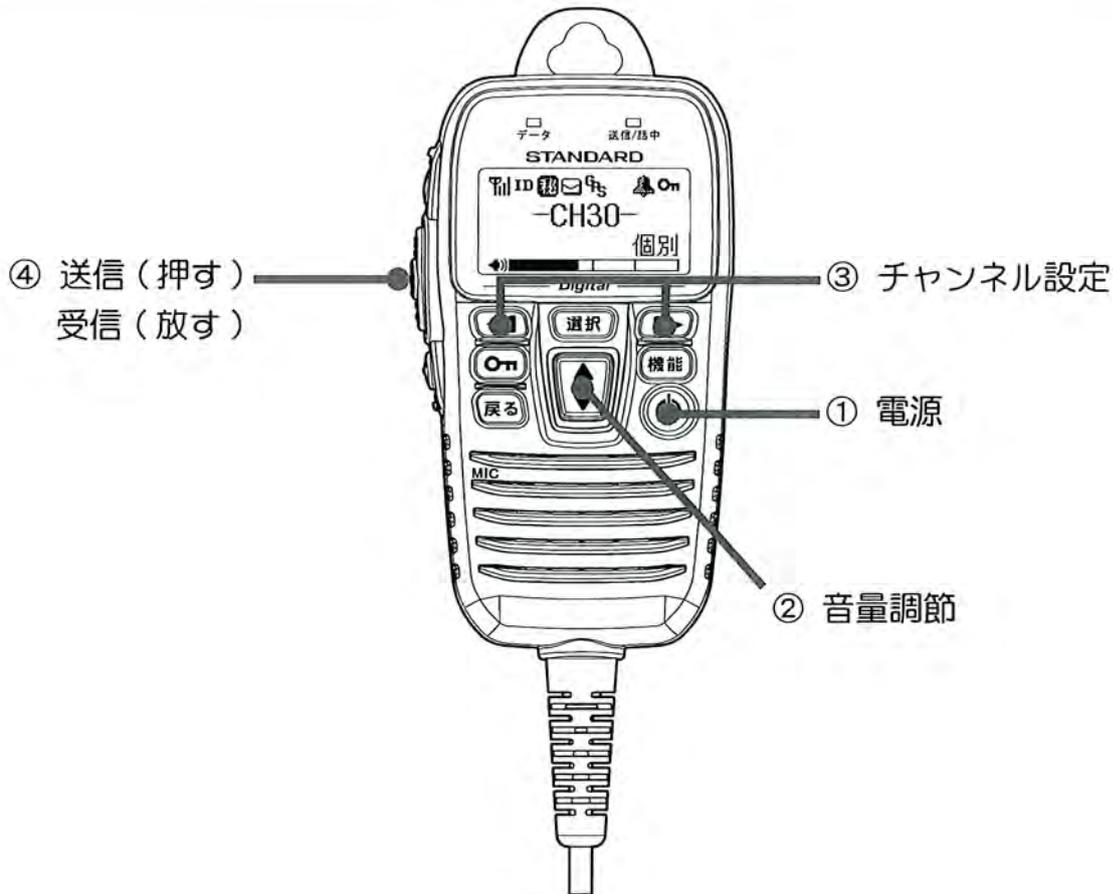

① 電源を入れます

電源ボタンを約 1 秒間押し続けると、電源が入ります。

- ディスプレイに起動画面が約 2 秒間表示され、「ピポツ」という電子音とともに待ち受け画面に変わります。
- 無線機本体の電源スイッチを約 1 秒間押すことでも電源を入れることができます。

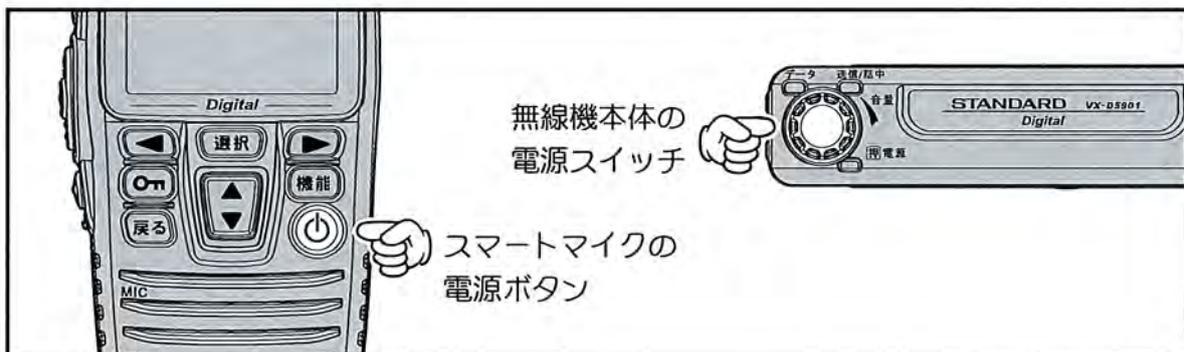

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。


5Wデジタル業務用簡易無線

VX-D2901U 簡単取扱説明書


② 音量を調節します

“▲”または“▼”ボタンを押して、ピープ音が適切な音量になるように調節します。

○ 無線機本体の音量調節ツマミでも、音量を調節することができます。この場合ピープ音が鳴りませんので、ディスプレイ下部の音量バーを目安にして調節してください。

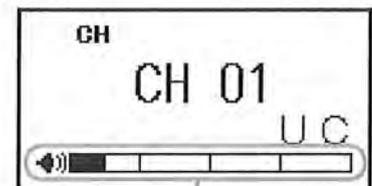

音量の目安

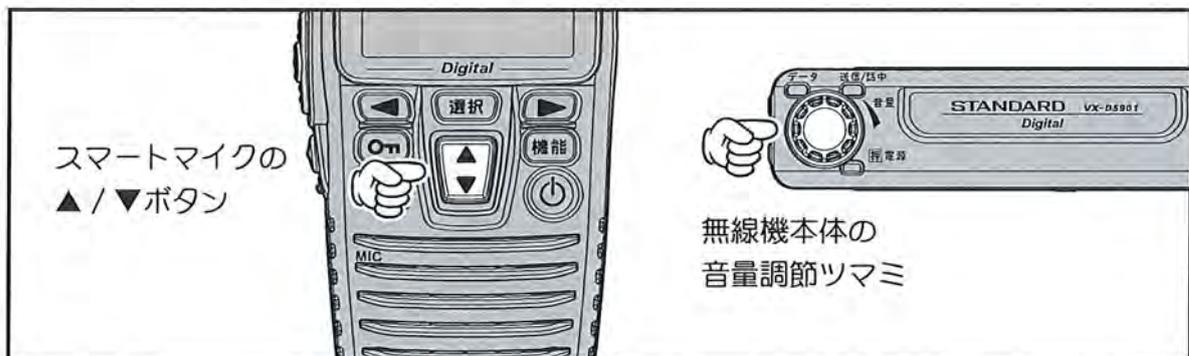

スマートマイクの
▲/▼ボタン


無線機本体の
音量調節ツマミ

③ チャンネルをあわせませす

“◀”または“▶”ボタンで、通話したい相手と同じチャンネルにあわせませす。



“CH”の表示

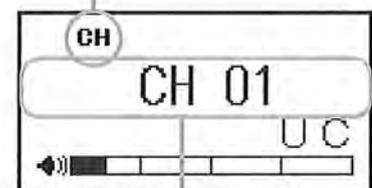

相手局と同じチャンネル